1 Impresora HP Deskjet 6600 series



Para obtener la respuesta a una determinada pregunta, seleccione el tema correspondiente a continuación:

- Avisos
- · Funciones especiales
- Primeros pasos
- · Conexión a la impresora
- Impresión de fotos desde cámara digital
- · Impresión de fotos desde un equipo
- · Impresión de otros documentos
- · Sugerencias de impresión
- · Software de la impresora
- Mantenimiento
- · Solución de problemas
- · Accesorios opcionales
- Especificaciones
- Suministro

2 Avisos

- Avisos y marcas registradas
- · Términos y convenciones

2.1 Avisos y marcas registradas

Avisos de Hewlett-Packard Company

Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este material sin permiso previo por escrito, excepto en los casos permitidos por las leyes de propiedad intelectual.

La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se especifican en las garantías expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información que aquí se exprese deberá interpretarse como garantía adicional. HP no se hace responsable de los posibles errores u omisiones técnicos o editoriales que pudieran contener los presentes documentos.

Marcas registradas

Apple, el logo de Apple, AppleTalk, ColorSync y el logo de ColorSync, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh y Quickdraw son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países/regiones.

TrueType es una marca comercial de Apple Computer, Inc. en EE.UU.

Adobe y Acrobat son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Términos y convenciones

En esta guía del usuario se utilizan los términos y convenciones siguientes:

Términos

A la impresora HP Deskjet se la puede denominar impresora HP o impresora.

Precauciones, advertencias y notas

Precaución advierte al usuario sobre posibles daños a la impresora HP Deskjet o a otro equipo. Por ejemplo:



Precaución: no toque las boquillas de tinta ni los contactos de cobre. Si lo hace, podrían aparecer problemas por obstrucciones, fallos relacionados con la tinta o malas conexiones eléctricas.

Advertencia indica la posibilidad de daños al usuario o a otras personas. Por ejemplo:



Advertencia: mantenga los cartuchos de impresión, ya sean nuevos o usados, fuera del alcance de los niños.

Nota indica que se proporciona información adicional. Por ejemplo:

Nota: para obtener los mejores resultados, utilice productos HP.

3 Funciones especiales

Enhorabuena. Ha adquirido una impresora HP Deskjet provista de varias funciones muy prácticas:

- Funciones de conexión a red incorporadas: conecta a una red cableada sin utilizar un servidor de impresión externo.
- Modo de reserva de tinta: el modo de reserva de tinta permite seguir imprimiendo con un cartucho de impresión cuando el otro se ha quedado sin tinta.
- Botón para cancelar la impresión: permite cancelar trabajos de impresión sólo con presionar un botón.
- Impresión de varias páginas en una misma hoja de papel: utilice el software de la impresora para imprimir hasta 16 páginas en una misma hoja de papel.
- Impresión sin bordes: utilice la totalidad de la superficie de página al imprimir fotografías y tarjetas mediante la función de impresión sin bordes.
- Impresión fotográfica digital: saque partido a las posibilidades de la impresión fotográfica digital mejorada.
- Capacidad de impresión con seis tintas: mejore la impresión de fotografías con un cartucho de impresión fotográfica.
- Impresión directa desde cámara: utilice el puerto PictBridge de la impresora para imprimir fotos directamente desde una cámara digital.
- Accesorio para impresión automática a doble cara opcional: adquiera un Accesorio automático para impresión automática a doble cara para imprimir documentos a doble cara de forma automática.
- Accesorio para impresión automática a doble dara con bandeja de papel pequeña: adquiera un Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña para imprimir automáticamente documentos a doble cara y cargar soportes pequeños desde la parte posterior de la impresora.
- Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal opcional: adquiera un Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal opcional y aumente la capacidad de administración de papel de la impresora.

Guía del usuario de la impresora HP Deskjet 6600 series



4 Primeros pasos



Para obtener una visión general de las funciones de la impresora, consulte la página Funciones de la impresora.

Haga clic en el tema correspondiente a continuación para obtener la descripción de una función de la impresora:

- · Botones e indicadores luminosos
- · Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión
- · Bandejas de papel
- · Ranura para sobres y fotos
- · Cartuchos de impresión
- · Modo de reserva de tinta
- · Sensor automático del tipo de papel
- · Puerto PictBridge


Para obtener una descripción de los accesorios opcionales, consulte la página accesorios opcionales.

4.1 Funciones de la impresora


La impresora HP tiene varias funciones para hacer la impresión más fácil y eficaz.



- 1. Botones e indicadores luminosos
- 2. Bandejas de papel
- 3. Ranura para sobres y fotos
- 4. Puerto PictBridge

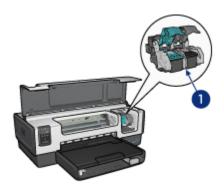


- 1. Cartuchos de impresión
- 2. Sensor automático del tipo de papel (no aparece en la imagen)
- 3. Modo de reserva de tinta (no aparece en la imagen)

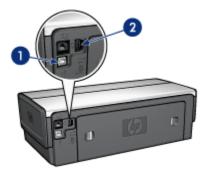

- 1. Puerto USB posterior
- 2. Puerto Ethernet cableado

Accesorios opcionales

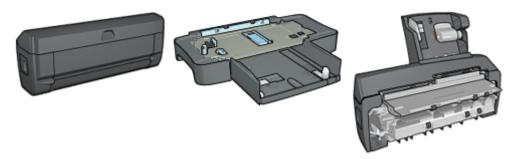

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara (opcional)

Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal (opcional) Automática a Doble Cara

Accesorio para Impresión con Bandeja de Papel Pequeña (opcional)

4.2 Botones e indicadores luminosos

Los botones de la impresora pueden usarse para encenderla, apagarla, cancelar trabajos de impresión y reiniciar un trabajo. Los indicadores luminosos de la impresora ofrecen información visual acerca del estado de la impresora.



- 1. Botón e indicador luminoso de encendido
- 2. Botón Cancelar impresión
- 3. Botón e indicador luminoso Reanudar
- 4. Indicador luminoso Red
- 5. Botón Informe
- 6. Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión

Si desea consultar una descripción de los siguiente botones e indicadores, haga clic en la opción apropiada:

- · Botón Página de informes
- · Indicador luminoso Red
- Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión

Botón e indicador luminoso de encendido

El botón de encendido permite encender y apagar la impresora. No obstante, una vez presionado este botón, ésta puede tardar varios segundos en encenderse.

El indicador luminoso de encendido parpadea cuando la impresora está procesando información.



Precaución: utilice siempre el botón de encendido para encender y apagar la impresora. El uso de interruptores, ya sean de pared o incorporados en regletas de conexión o protectores contra sobrecargas eléctricas, para encender o apagar la impresora puede provocar fallos.

Botón Cancelar impresión

Al presionar este botón, se cancela el trabajo que se esté imprimiendo en ese momento.

Botón e indicador luminoso Reanudar

El indicador luminoso Reanudar parpadea cuando es necesario realizar una acción, como cargar papel o eliminar un atasco de papel. Una vez solucionado el problema, presione el botón Reanudar para continuar con la impresión.

4.3 Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión

Los indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión informan del estado de los cartuchos de impresión.

Estado de los indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión	Estado de los cartuchos de impresión
Encendido y fijo	Con poca tinta
Parpadeando	Se necesita servicio



1. Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión



- 1. El indicador luminoso **izquierdo** hace referencia al cartucho de impresión de tres tintas.
- 2. El indicador luminoso **derecho** hace referencia al cartucho de impresión instalado en el compartimento al lado derecho del receptáculo del cartucho de impresión. Dicho cartucho puede ser el cartucho de impresión de tinta negra, el cartucho de impresión fotográfica, o el cartucho fotográfico para escala de grises.

4.4 Bandejas de papel

La impresora dispone de dos bandejas de papel:

- Bandeja de entrada
- · Bandeja de Salida

Bandeja de Entrada

En la bandeja de Entrada se coloca el papel, así como otros soportes sobre los que se va a imprimir.



1. Bandeja de entrada

Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de los soportes que se van a imprimir.



- 1. Ajustador del ancho del papel
- 2. Ajustador del largo del papel

Bandeja de Salida

Las imágenes impresas se depositan en la bandeja de Salida.



- 1. Bandeja de Salida
- 2. Ranura de sobres y fotos

Utilice la ranura para sobres y fotos para imprimir sobres sueltos, fotos pequeñas y tarjetas.

Levante la bandeja de Salida para cargar papel.



Para evitar que el papel se caiga de la bandeja, despliegue la extensión de la bandeja de Salida y, a continuación, el tope de dicha extensión.



- 1. Extensión de la bandeja de salida
- 2. Tope de la extensión de la bandeja de salida

No despliegue el tope de extensión de la bandeja de Salida cuando imprima sobre papel legal.

Una vez terminado el trabajo de impresión, pliegue el tope de extensión de la bandeja de Salida y empújelo hacia ésta.



4.5 Ranura para sobres y fotos

Utilice la ranura de sobres y fotos para imprimir los documentos siguientes:

Sobres

- Fotos
- · Tarjetas postales



1. Ranura para sobres y fotos

Sobres

Siga estos pasos para utilizar la ranura para sobres y fotos con un solo sobre:

1. Introduzca el sobre con la cara que desea imprimir hacia abajo y el lado de la solapa a la izquierda.



- 2. Empuje el sobre al máximo hacia la impresora sin que se doble.
- 3. Imprima el sobre.

Fotos

Siga estos pasos para utilizar la ranura para sobres y fotos con una sola foto:

- 1. Coloque el papel fotográfico en la ranura para sobres y fotos, con la parte imprimible hacia abajo.
- 2. Empuje con suavidad el papel hacia el interior de la ranura, hasta el tope y sin doblarlo.



3. Deslice la ranura de sobres y fotos hacia adelante, hasta el tope y sin forzarla.

Nota: Si el papel fotográfico toca la parte posterior de la bandeja de papel, significa que ha introducido la ranura hasta el fondo.



4. Imprima la foto.

Tarjetas postales

Siga estos pasos para utilizar la ranura para sobres y fotos con una sola tarjeta postal:

- 1. Coloque la tarjeta postal en la ranura para sobres y fotos, con la parte imprimible hacia abajo.
- 2. Empuje con suavidad la tarjeta postal hacia el interior de la ranura, hasta el tope y sin doblarla.



3. Deslice la ranura de sobres y fotos hacia adelante, hasta el tope y sin forzarla.



4. Imprima la tarjeta postal.

4.6 Cartuchos de impresión

La impresora cuenta con cuatro cartuchos de impresión disponibles.



- 1. De tinta negra
- 2. De tres colores
- 3. De impresión fotográfica
- 4. De impresión fotográfica para escala de grises

Nota: la disponibilidad de los cartuchos de impresión varía en función del país/ región.

Uso de los cartuchos de impresión

Impresión cotidiana

Utilice los cartuchos de tinta negra y de impresión de tres colores para los trabajos de impresión cotidiana.

Para obtener colores más vivos al imprimir fotografías en color u otros documentos especiales, retire el cartucho de impresión de tinta negra y utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con el cartucho de impresión de tres colores.

Para obtener fotografías en blanco y negro inmejorables, retire el cartucho de impresión de tinta negra y utilice un cartucho de impresión fotográfica para escala de grises en combinación con el cartucho de impresión de tres colores.

Sustitución de los cartuchos de impresión

Al comprar cartuchos de impresión, tenga en cuenta el número de selección del cartucho de impresión.

Dicho número se encuentra en estos lugares:

 En la etiqueta del número de selección: Mire la etiqueta del cartucho de impresión que va a sustituir.



- 1. Etiqueta del número de selección
- En la documentación de la impresora: para obtener una lista de los números de selección de los cartuchos de impresión, consulte la guía de referencia que se proporciona con la impresora.
- Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP: abra la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP y, a continuación, seleccione el panel Suministro.

Si un cartucho de impresión se queda sin tinta, la impresora puede funcionar en el modo de reserva de tinta.

Para obtener información sobre la instalación de los cartuchos de impresión, consulte la página Instalación de los cartuchos de impresión.

4.7 Modo de reserva de tinta

En el modo de reserva de tinta, la impresora funciona con un solo cartucho de impresión. Este modo se activa cuando uno de los cartuchos de impresión se retira del receptáculo.

Para retirar un cartucho de impresión, consulte la página Instalación de los cartuchos de impresión.

Funcionamiento en el modo de reserva de tinta

La impresión en el modo de reserva de tinta reduce la velocidad de la impresora y repercute en la calidad de los documentos impresos.

Cartucho de impresión instalado	Resultado
Cartucho de impresión de tinta negra	Los colores se imprimen como escala de grises.
Cartucho de impresión de tres colores	Los colores se imprimen, pero el negro se convierte en gris y no es un negro auténtico.
Cartucho de impresión fotográfica	Los colores se imprimen como escala de grises.
Cartucho de impresión fotográfica para escala de grises	Los colores se imprimen como escala de grises.

Nota: se recomienda no usar el cartucho de impresión fotográfica o el cartucho de impresión para escala de grises en el modo de reserva de tinta.

Desactivación del modo de reserva de tinta

Para desactivar el modo de reserva de tinta, basta con tener instalados los dos cartuchos de impresión en la impresora.

Para instalar un cartucho de impresión, consulte la página Instalación de los cartuchos de impresión.

4.8 Sensor automático del tipo de papel

El Sensor automático del tipo de papel selecciona de forma automática los ajustes de impresión adecuados para los soportes en los que se vayan a imprimir, en particular, soportes HP.

Con el Sensor automático del tipo de papel activado, la impresora explora la primera página de un documento mediante la luz roja de un sensor óptico para determinar la mejor configuración del tipo de papel. Una vez que la impresora determina la configuración del tipo de papel, se imprime la página.

No exponga directamente la impresora a la luz solar. La luz solar puede interferir con el Sensor automático del tipo de papel.

Para utilizar el Sensor automático del tipo de papel, consulte la página Selección de tipo de papel.


Nota: el Sensor automático del tipo de papel no está disponible al imprimir documentos desde el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal o desde el Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña.

5 Conexión a la impresora

- · Conexión a una cámara digital
- USB
- · Conexión a red cableada Ethernet
 - · Conceptos básicos de Ethernet
 - · Ejemplos de red Ethernet
 - Instalación de la impresora en una red Ethernet
 - Conexión de la impresora a una red Ethernet
 - · Instalación del software de la impresora
 - · Indicadores luminosos Ethernet
 - · Botón Informe
 - · Indicador luminoso Red
 - · Informe de HP
 - Servidor Web incorporado (EWS)
 - Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la impresora
 - · Glosario de conexión a red

5.1 USB

La impresora se conecta al equipo con un cable USB (bus serie universal).

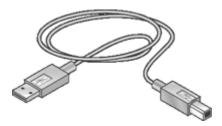

Para obtener instrucciones sobre la conexión de la impresora con un cable USB, consulte el póster de configuración suministrado con la impresora.

5.2 Conexión a red cableada Ethernet

Para obtener información sobre la instalación, haga clic en una de las siguientes opciones:

- Conceptos básicos de Ethernet
- Instalación de la impresora en una red Ethernet

Para obtener una descripción de la función Ethernet de la impresora, haga clic en una de las opciones siguientes:

- Indicadores luminosos Ethernet
- Botón Página de informes
- · Indicador luminoso Red
- · Página de informes de HP
- Servidor Web incorporado (EWS)

Otra información:

- Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la impresora
- Solución de problemas
- Glosario

5.2.1 Conceptos básicos de Ethernet

La función Ethernet incorporada de la impresora le permite conectarla directamente a una red Ethernet 10/100 Base-T sin necesidad de utilizar ningún servidor de impresión externo.

Para instalar la impresora en una red Ethernet, siga estas instrucciones de instalación en Ethernet.

Hardware

Concentradores, interruptores y enrutadores

En una red Ethernet, cada uno de los dispositivos, tales como equipos o impresoras, están conectados a un concentrador, interruptores o enrutador.

Aunque los concentradores, interruptores y enrutadores pueden parecer iguales, existen diferencias importantes entre ellos:

- Los concentradores son pasivos. Se comunican mediante otros dispositivos de la red conectados a ellos. Los concentradores no gestionan la red.
- Los interruptores permiten la comunicación directa entre los dispositivos de una red de una forma eficaz. Un interruptor controla y dirige el tráfico de la red para proporcionar la máxima amplitud de banda posible a cada transmisión. Al controlar el tráfico de la red, los interruptores reducen al mínimo el número de colisiones y optimizan la velocidad.

 Los enrutadores conectan fundamentalmente redes distintas (por ejemplo, conectan una red doméstica a Internet). Los enrutadores son activos. Los enrutadores tienen herramientas de administración de red, como cortafuegos y DHCP. Un enrutador puede funcionar como pasarela, al contrario que los concentradores o los interruptores.

Utilice un cable Ethernet CAT-5 para conectar la impresora a una red Ethernet. Los cables Ethernet tienen una clavija RJ-45.



1. Clavija RJ-45

Comunicación en red

TCP/IP

Los dispositivos de una red se comunican entre sí mediante un "lenguaje" llamado protocolo. La impresora está diseñada para funcionar en redes que utilizan un protocolo muy conocido llamado TCP/IP.

Cada dispositivo de la red se identifica con una dirección IP exclusiva. La mayoría de las redes utilizan una herramienta de software, como DHCP o IPAuto, para asignar direcciones IP de forma automática.

Conexiones a Internet

Las redes pueden estar conectadas o no a Internet.

Si coloca la impresora en una red conectada a Internet, se recomienda utilizar una pasarela de forma que la dirección IP de la impresora se asigne mediante DHCP.

Una pasarela puede ser un enrutador o un equipo Macintosh OSX que utilice Internet Sharing. Para obtener más información acerca de Internet Sharing, consulte la documentación suministrada con el equipo.

Ejemplos de red Ethernet

Para ver algunos ejemplos de redes Ethernet, consulte la página Ejemplos de red Ethernet.

Impresión

Los equipos de la red envían los trabajos de impresión directamente a la impresora, que los imprime en el orden de recepción.


La impresora puede aceptar trabajos de impresión enviados por cuatro usuarios simultáneamente.

Por ejemplo, si cinco usuarios envían un trabajo de impresión a la impresora al mismo tiempo, la impresora acepta los cuatro primeros y rechaza el quinto. El usuario que envía el quinto trabajo de impresión deberá esperar unos minutos y, a continuación, volver a enviar el trabajo de impresión.

5.2.2 Ejemplos de red Ethernet


Éstas son algunas de las configuraciones de red Ethernet más comunes:

Conexión a Internet compartida con un enrutador que funciona como pasarela

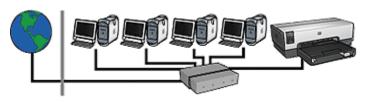


En este ejemplo, un enrutador gestiona las conexiones de red y funciona como pasarela entre la red e Internet.

Conexión a Internet compartida con un equipo que funciona como pasarela

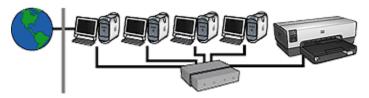

En este ejemplo, los dispositivos en red se conectan a un concentrador. Un equipo Macintosh OSX de la red funciona como pasarela entre la red e Internet. El equipo de pasarela utiliza Internet Sharing para gestionar las conexiones de red y proporcionar acceso a Internet a los otros dispositivos.

Conexión a Internet cableada o DSL sin pasarela

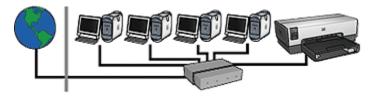


Este ejemplo es similar al primero. Sin embargo, en este ejemplo, los dispositivos de red están conectados a un concentrador, en lugar de a un enrutador. El concentrador se conecta directamente a Internet.



Precaución: HP no recomienda esa configuración. Si es posible, utilice una pasarela para gestionar su acceso a Internet a través de la red para limitar la exposición a los virus y para proteger de los accesos no autorizados.

Red Ethernet sin conexión a Internet

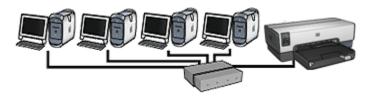

En este ejemplo, los dispositivos en red se conectan a un concentrador. Los dispositivos utilizan IPAuto para obtener direcciones IP.

5.2.3 Instalación de la impresora en una red Ethernet

La instalación de la impresora en una red Ethernet es un proceso que consta de dos fases.

En primer lugar, debe conectar la impresora a la red. A continuación, debe instalar el software de la impresora en todos los equipos que la vayan a utilizar.

- · Conexión de la impresora a una red Ethernet
- Instalación del software de la impresora


5.2.4 Conexión de la impresora a una red Ethernet

Siga estos pasos para conectar la impresora a una red Ethernet:

1. Si es necesario, configure el hardware de la impresora.

Para obtener las instrucciones de configuración del hardware de la impresora, consulte el póster de configuración suministrado con la impresora.

- 2. Compruebe que la impresora está encendida.
- Conecte el cable Ethernet a un puerto disponible del concentrador o del enrutador de la red.

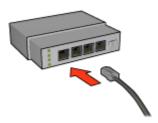

Nota: no conecte el cable Ethernet en un puerto con la etiqueta WAN o Uplink.

- 4. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet situado en la parte posterior de la impresora.
- 5. Realice una de las siguientes acciones:

Estado del indicador luminoso de enlace	Tarea
Encendido	Vaya al paso 6.
Apagado	Repita los pasos del 2 al 4. Si los indicadores continúan apagados, compruebe lo siguiente:
	La impresora está encendida.
	El concentrador o enrutador de la red está encendido.
	Todas las conexiones de los cables están bien conectadas.
	Está utilizando un cable Ethernet.

6. Impresión de un Informe de HP.

7. Instale el software de la impresora en todos los equipos que la vayan a utilizar.



Precaución: se recomienda que la impresora y los equipos que la utilizan estén conectados a la misma subred. La instalación de la impresora a través de subredes puede resultar problemática dependiendo del tipo de enrutador utilizado.

5.2.5 Instalación del software de la impresora

Antes de instalar el software de la impresora en un equipo en red, compruebe lo siguiente:

- · La impresora está configurada y encendida.
- El concentrador, el interruptor o el enrutador de la red está encendido y funciona correctamente.
- Todos los equipos de la red están activados y conectados a la red.
- · La impresora está instalada en la red.

Instalación del software

Siga los siguientes pasos para instalar el software de la impresora en el equipo:

- 1. Introduzca el CD de software de la impresora en la unidad de CD-ROM del equipo y haga doble clic sobre el icono del CD del escritorio.
- 2. Haga doble clic en el icono Instalador de HP Deskiet 6600 y reinicie el equipo cuando se solicite.
- 3. Abra Selector y seleccione el icono Inyección de tinta HP 6.x.
- 4. Cuando se le pregunte si desea que el equipo busque impresoras de red TCP/ IP, haga clic en Sí.
- 5. Seleccione la impresora y cierre el Selector.

5.2.6 Indicadores luminosos Ethernet

Los indicadores luminosos Ethernet de la impresora indican el estado de la conexión Ethernet de la impresora.

Indicador luminoso de enlace

El indicador luminoso de enlace permanece encendido sin parpadear cuando la impresora está encendida y conectada a una red Ethernet.

Estado del indicador luminoso de enlace	Estado de la impresora
Encendido	Conectada a una red Ethernet y encendida.
Apagado	No está conectada a una red Ethernet o está apagada.

Indicador luminoso de actividad

El indicador luminoso de actividad parpadea cuando la impresora está recibiendo o transmitiendo datos a través de la conexión Ethernet.

Estado del indicador luminoso de actividad	Estado de la impresora
Parpadeando	Recibiendo o transmitiendo datos a través de la conexión Ethernet.
Apagado	Sin recibir ni transmitir datos a través de la conexión Ethernet.

5.2.7 Botón Informe

Utilice el botón Informe para hacer lo siguiente:


- Imprimir un Informe de HP
- Restablecer la configuración de fábrica de la impresora




1. Botón Informe

5.2.8 Indicador luminoso Red

El Indicador luminoso Red se ilumina cuando la impresora está conectada a un red Ethernet.

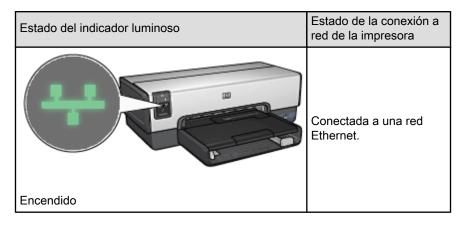

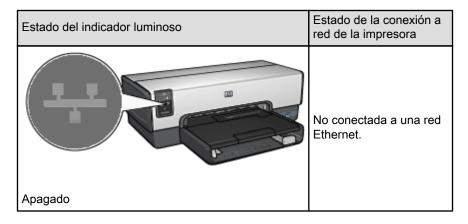

5.2.9 Informe de HP

El Informe de HP proporciona información útil acerca de las conexiones de la impresora, ya sean cableadas o PictBridge.

Impresión de informes de HP

Para imprimir un Informe de HP, asegúrese de que la impresora está encendida e inactiva y, a continuación, pulse el botón **Informe** una vez.



Si la impresora acaba de conectarse a una red, espere unos minutos antes de imprimir un Informe de HP para que la impresora pueda obtener los ajustes válidos.

Selección del idioma

El idioma predeterminado de los informes de HP es el inglés. Siga los pasos que se indican a continuación si desea imprimir la página en otro idioma:

- 1. Pulse el botón **Informe** para imprimir la versión en inglés de la página.
- 2. En la parte inferior de la página, busque el idioma que desea utilizar.
- 3. Para imprimir el informe en ese idioma, siga las instrucciones que le correspondan.

Por ejemplo, si desea imprimirlo en francés, mantenga pulsado el botón **Informe**, pulse el botón **Reanudar** dos veces y, a continuación, suelte el botón **Informe**.

Contenido de los informes de HP

Los informes de HP incluyen la siguiente información que puede resultarle útil en muchas ocasiones:

Información general

Información general referente a las redes Ethernet:

Elemento	Significado
Estado de la red	Estado de red de la impresora:
	 Lista: la impresora está preparada para imprimir.
	 Fuera de línea: la impresora no está conectada a ninguna red.
Tipo de conexión activa	Tipo de red a la que está conectada la impresora:
	Cableada: la impresora está conectada a una red Ethernet.
	Desactivada: la impresora no está conectada a ninguna red.
URL	La dirección que debe utilizarse para abrir el servidor Web incorporado de la impresora.
Dirección de hardware (MAC)	La dirección MAC (Media Access Control) de la impresora.
Revisión de firmware	Número de revisión del software interno de la impresora.
	El servicio técnico de HP puede pedirle este número.
Nombre del host	El nombre del host de la impresora en la red.
Dirección IP	La dirección IP actual de la impresora en la red.
Máscara de subred	La máscara de subred de la impresora.

Elemento	Significado
Pasarela predeterminada	La dirección de la pasarela de la impresora.
	El modo de obtención de la dirección IP de la impresora:
Origen de la configuración	Automático: AutoIP o DHCP
	Manual: dirección IP estática
Servidor DNS	La dirección IP del servidor del nombre del dominio de la impresora. Sin especificar indica que no se ha definido ninguna dirección IP. Este ajuste no afecta a la impresora.
mDNS	El nombre de servicio mDNS de la impresora en la red.
	Apple Rendezvous utiliza este nombre para identificar la impresora en las versiones de Mac OS X v10.2.3 y superiores.
Contraseña de administración	Indica si el servidor Web incorporado de la impresora está protegido mediante contraseña.
	Establecida: solicita una contraseña.
	No establecida: no solicita ninguna contraseña.
Configuración de vínculo	Configuración de vínculo de red:
	• 10T-Full
	• 10T-Half
	• 100TX-Full
	• 100TX-Half

802.11 inalámbrica

La información de 802.11 inalámbrica no se aplica a la impresora HP Deskjet 6600 series.

La sección Varios contiene información aplicable a las redes Ethernet y a las conexiones PictBridge:

Elemento	Significado
I Total paquetes transmitidos	Número de paquetes enviados correctamente.
	El servicio técnico de HP puede pedirle este número.

Elemento	Significado
Total paquetes recibidos	Número de paquetes recibidos sin errores.
	El servicio técnico de HP puede pedirle este número.
Estado de PictBridge	Conectada: la impresora está conectada a una cámara digital.
	Error: hay algún problema con la conexión PictBridge.
Último error de PictBridge	El último error identificado producido en la función PictBridge de la impresora desde que se ha encendido la impresora por última vez.

5.2.10 Servidor Web incorporado (EWS)

El servidor Web incorporado (EWS) proporciona una forma sencilla de gestionar la impresora en una red.



Utilice el EWS de la impresora para hacer lo siguiente:

- Comprobar el estado de la impresora.
- Ajustar la configuración de red de la impresora.
- Comprobar los niveles de tinta aproximados de los cartuchos de tinta.
- Ver las estadísticas de la red.
- Visitar la página Web de HP para obtener información sobre asistencia y adquirir suministros



Precaución: se recomienda que la impresora y los equipos que la utilizan estén conectados a la misma subred. La instalación de la impresora a través de subredes puede resultar problemática dependiendo del tipo de enrutador utilizado.

Antes de recurrir al EWS, compruebe que tanto la impresora como el equipo están encendidos y conectados a la red.

Siga estos pasos para elegir el EWS:

- Inicie el explorador Web.
 Utilice Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior, o Netscape 4.75 o superior.
- Introduzca la dirección IP de la impresora en el cuadro de dirección del explorador.

Nota: si el equipo utiliza un servidor proxy para acceder a Internet, puede que necesite configurar el explorador de modo que no pase por el servidor proxy para acceder al servidor Web incorporado.

Si no conoce la dirección IP de la impresora, imprima un Informe de HP.

Nota: para obtener instrucciones acerca del uso del servidor Web incorporado de la impresora, consulte la ayuda en línea. Para abrir la ayuda en línea, haga clic en Avuda en el encabezado Otros enlaces.



Precaución: si pierde la conexión puede que necesite los nuevos ajustes para volverse a conectar. En caso de que la impresora pierda la conexión a la red, puede que necesite restablecer los valores predeterminados de fábrica de la impresora y volver a instalar el software.

5.2.11 Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica de la impresora

Una vez que la impresora se ha configurado en una red, los ajustes de configuración se guardan en la memoria.

Al restablecer los ajustes predeterminados de fábrica de la impresora, se borrarán todos los ajustes de la memoria de la impresora para esa red. Éste debería ser el último recurso en la solución de problemas de la impresora.

Además, si restablece los ajustes predeterminados de fábrica de la impresora se borra la contraseña del administrador del servidor Web incorporado (EWS).

Si restablece los ajustes predeterminados de fábrica de la impresora, puede que necesite volver a instalar el software de la impresora. Además, también tendrá que volver a configurar los ajustes de seguridad de la impresora.

Siga estos pasos para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica de la impresora:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Pulse y mantenga pulsado el botón Informe.
- 3. Mientras mantiene pulsado el botón Informe, pulse el botón Cancelar tres veces.
- 4. Pulse el botón Informe.

5.2.12 Glosario de conexión a red

números

10/100 Base-T: término técnico para Ethernet. 10/100 hace referencia a la velocidad a la que funciona la red Ethernet. El 10 indica 10 megabits por segundo (Mb/s) en redes normales de Ethernet y el 100 indica 100 Mb/s para las redes Fast Ethernet.

b

BOOTP: el Protocolo Bootstrap (BOOTP) es un protocolo de Internet que permite a un dispositivo encontrar su propia dirección IP, la dirección IP de un servidor BOOTP de la red y un archivo que se cargará en la memoria para iniciar el equipo. Esto permite que se inicie el dispositivo sin necesidad de una unidad de disco duro o disquete.

С

Cable Ethernet: existen dos tipos de cables Ethernet. El cable directo es el más común y se utiliza para conectar dispositivos de una red a un concentrador o enrutador. Un cable cruzado se utiliza para conectar dos dispositivos que tienen puertos Ethernet pero que no son concentradores ni enrutadores. Utilice un cable CAT-5 con una clavija RJ-45 para conectar la impresora a una red Ethernet.

Concentrador: dispositivo sencillo que funciona como centro de una red Ethernet. Los demás dispositivos de la red están conectados a él.

Cortafuegos: combinación de herramientas de hardware y software que protege una red de accesos no autorizados.

d

DHCP (**Protocolo de configuración dinámica de host**): protocolo utilizado para asignar automáticamente una dirección IP a cada uno de los dispositivos de una red.

Dirección IP (Dirección de Protocolo Internet): número único que identifica a un dispositivo de una red. La dirección IP se suele asignar de forma automática mediante DHCP o IPAuto. Sin embargo, se puede asignar de forma manual una dirección IP estática a un dispositivo.

Dirección IP estática: dirección IP que se asigna de forma manual a un dispositivo de una red. Las direcciones IP estáticas permanecen fijas hasta que se modifican de forma manual. DHCP e IPAuto son otros métodos distintos de asignación de direcciones IP.

Dirección MAC (Dirección de control de acceso a medios):dirección de hardware de un dispositivo en una red. La dirección MAC de la impresora aparece en la Página de informes de HP.

е

EAP: el Protocolo de autentificación extensible (EAP) es un protocolo general de autentificación que también admite varios métodos de autentificación, como tarjetas token, contraseñas únicas, certificados y autentificación de clave pública.

Enrutador: dispositivo de conexión a red complejo que dirige los paquetes de una red a otra. Un enrutador puede funcionar como pasarela entre una LAN e Internet.

Ethernet: un tipo muy conocido de conexión a red cableada de equipos para redes de área local.

i

ICS (Conexión compartida a Internet): programa de Windows que permite que el equipo actúe como pasarela entre Internet y una red. ICS utiliza DHCP para asignar direcciones IP. Consulte la documentación de Windows para obtener más información sobre ICS.

Internet Sharing: programa de Macintosh OSX que permite que el equipo actúe como pasarela entre Internet y una red. Consulte la documentación de Macintosh para obtener más información acerca de Internet Sharing.

Interruptor: dispositivo de red que gestiona el tráfico de red para reducir al mínimo las colisiones y optimizar la velocidad.

IPAuto: proceso por el cual a un dispositivo de una red se le asigna automáticamente una dirección IP.

1

LAN (Red de área local): tipo de red informática de alta velocidad que conecta dispositivos que se encuentran relativamente cerca unos de otros. Una red Ethernet es un tipo de LAN.

m

Máscara de subred: número que identifica las direcciones IP que pertenecen a una subred.

Mb/s (megabits por segundo): medida de la velocidad de funcionamiento de una red. Por ejemplo, 1 Mb/s equivale a 1.000.000 bits por segundo (o 125.000 bytes por segundo).

mDNS: como alternativa al Servidor de nombres de dominio, un dispositivo puede emitir una notificación de Servidor de nombre de dominio múltiple (mDNS) para ofrecer información sobre este servicio. La notificación incluye el tipo de servicio (impresión, por ejemplo), el nombre del servicio (la impresora, por ejemplo), las direcciones IP y de puerto, así como otra información necesaria. Cada dispositivo de la red recibe la notificación y almacena la información en un servidor DNS personal.

n

Nombre de host: nombre de identificación de la impresora en la red. El nombre de host de la impresora aparece en la Página de informes de HP. Utilice el nombre de host para abrir el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora.

р

Paquete de difusión: paquete enviado desde un dispositivo de una red a todos los demás dispositivos de ésta.

Paquete unicast: paquete enviado desde un dispositivo de una red a otro dispositivo de ésta.

Paquete: mensaje enviado desde un dispositivo de una red a otros dispositivos de ésta.

Pasarela: dispositivo dedicado (enrutador o equipo) que conecta dos redes distintas. Por ejemplo, un equipo de una red Ethernet puede funcionar como pasarela entre la red e Internet.

Protocolo: lenguaje utilizado por los dispositivos de una red para comunicarse entre sí. Un protocolo de red muy conocido es el TCP/IP.

r

RJ-45: tipo de clavija del extremo de un cable Ethernet.

S

Subred: red pequeña que funciona como parte de una red mayor. Se recomienda que la impresora y los equipos que la utilizan estén conectados a la misma subred.

t

TCP/IP: el protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet es el protocolo de comunicación de red que se utiliza en Internet. La función de conexión a red incorporada de la impresora admite redes de área local que utilizan TCP/IP.

6 Impresión de fotos desde cámara digital

Cómo imprimir sus fotos directamente desde una cámara digital:

- · Descripción de PictBridge
- Instrucciones de impresión de PictBridge
- Resolución de problemas de PictBridge
- Utilización del Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña y PictBridge

6.1 PictBridge

Si la cámara es compatible con PictBridge no es necesario utilizar un ordenador para imprimir fotografías digitales. Basta con enchufar la cámara al puerto PictBridge de la impresora.



1. Puerto PictBridge

Nota: Cuando se comunican dos dispositivos PictBridge, sólo proporcionan los servicios comunes. Por ejemplo, es posible que algunas cámaras admitan la impresión de fotos con formato TIFF o JPEG a través de una conexión PictBridge; sin embargo, si la impresora no admite el formato TIFF en esta conexión, sólo será posible imprimir fotos en formato JPEG.

Cuando se conecta una cámara al puerto PictBridge, los ajustes predeterminados de la impresora imprimen una foto de 102 x 152 mm, sin borde y con orientación vertical. Si desea obtener información detallada sobre las impresiones desde una cámara, consulte la documentación que se incluye con aquélla.

6.2 Impresión mediante PictBridge

Para imprimir fotos directamente desde una cámara digital se necesita lo siguiente:

- · Una cámara compatible con PictBridge
- · Un cable USB para la cámara digital



Compruebe la documentación que se incluye con la cámara para confirmar que es compatible con PictBridge.

Impresión

Siga estos pasos para imprimir fotos desde una cámara compatible con PictBridge:


1. Ponga papel fotográfico en la impresora.

Para obtener instrucciones sobre la carga de papel fotográfico, seleccione una de las opciones siguientes:

- Fotografías de tamaño pequeño
- Fotos de tamaño grande
- Fotos de tamaño pequeño desde el Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña
- 2. Conecte la cámara al puerto PictBridge situado en la parte delantera de la impresora mediante el cable USB que incluye la cámara.
- 3. Encienda la cámara y póngala en modo PictBridge.

Si no sabe cómo configurar la cámara en modo PictBridge, consulte la documentación incluida con la cámara.

Nota: Cuando la cámara está bien conectada se enciende el indicador luminoso de conexión. El indicador luminoso de conexión parpadea de color verde mientras se imprime desde la cámara. Si la cámara no es compatible con PictBridge o no está en modo PictBridge, el indicador luminoso de error parpadea.

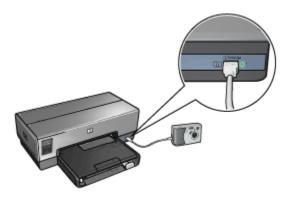

Después de haber conectado correctamente la cámara a la impresora, puede imprimir las fotografías. Asegúrese de que el tamaño del papel que se carga en la impresora coincide con la configuración de la cámara. Consulte la documentación incluida con la cámara para obtener información detallada sobre cómo imprimir desde la cámara.

6.3 Problemas con PictBridge

Las imágenes de una cámara digital conectada no se imprimen

Si no es posible imprimir imágenes desde una cámara digital puede deberse a diversas causas:

- La cámara digital no es compatible con PictBridge.
- · La cámara digital no está en modo PictBridge.
- · Las imágenes no tienen un formato compatible.
- · No ha seleccionado ninguna foto para imprimir.

Compruebe la documentación de la cámara para confirmar que es compatible con PictBridge.

Si la cámara es compatible con PictBridge, asegúrese de que está puesta en modo PictBridge. Para obtener instrucciones sobre cómo poner la cámara en modo PictBridge, consulte la documentación de la cámara.

Compruebe que la cámara digital guarda las fotos en un formato compatible con la conexión PictBridge:

- EXIF/JPEG
- JPFG

Antes de conectar la cámara digital al puerto PictBridge de la impresora, seleccione en la cámara algunas fotos que desee imprimir.

Los indicadores luminosos de PictBridge parpadean

Estado de los indicadores luminosos	Tarea
Los indicadores luminosos de conexión y error parpadean.	La impresora ha perdido la conexión con la cámara durante la impresión. Compruebe la conexión USB.
El indicador luminoso de conexión está encendido y el indicador de error parpadea.	
Pictridge	La cámara no tiene alimentación.
	Cambie las pilas de la cámara o conéctela a una fuente de alimentación.
El indicador luminoso de conexión está encendido y el indicador de error parpadea dos veces.	
Fictividge	La cámara ha solicitado un comando no admitido.

6.4 Utilización del accesorio de impresión a doble cara con la bandeja de papel pequeña para imprimir desde una cámara digital

Para utilizar el accesorio de impresión automática a doble cara con una bandeja de papel pequeña al imprimir directamente desde una cámara digital es necesario configurar la impresora para que suministre el papel desde el accesorio en lugar de hacerlo desde la bandeja de Entrada.



Configuración de la impresora para que suministre papel desde el accesorio

Siga estos pasos para configurar la impresora para que utilice el accesorio como origen de papel:

- 1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Informe**.
- Mientras mantiene pulsado el botón de Informe, pulse el botón Cancelar dos veces.
- 3. Pulse el botón Informe.

Después de configurar la impresora para que utilice el accesorio como origen de papel, ponga papel fotográfico en el accesorio y siga las instrucciones de impresión de PictBridge.

Nota: Para imprimir fotos PictBridge, sólo es necesario configurar la impresora para que reciba el papel desde el accesorio de impresión automática a doble cara con la bandeja de papel pequeña una vez. Después de configurarla, la impresora intentará imprimir desde el accesorio hasta que se configure la impresora para que utilice la bandeja de Entrada para las fotos PictBridge.

Reconfiguración de la impresora para que utilice la bandeja de Entrada como origen del papel

Siga estos pasos para reconfigurar la impresora para que reciba el papel de la bandeja de Entrada para la impresión de fotos PictBridge:

- 1. Pulse y mantenga pulsado el botón Informe.
- 2. Mientras mantiene pulsado el botón **Informe**, pulse el botón **Cancelar** dos veces y, a continuación, pulse el botón **Reanudar** una vez.
- 3. Pulse el botón Informe.

7 Impresión de fotos desde un equipo

Seleccione el tipo de fotografías que desea imprimir:

Fotografías sin Rebordes







tamaño pequeño

tamaño grande

Fotografías sin bordes de Fotografías sin bordes de Fotografías sin bordes de tamaño panorámico

Fotografías con borde blanco







Fotografías con borde blanco de tamaño pequeño

Fotografías con borde blanco de tamaño grande

Fotografías con borde blanco de tamaño panorámico

Mejora de fotografías

Aprenda a mejorar las fotografías mediante las funciones de impresión de fotografías.

PictBridge

Utilice el puerto PictBridge de la impresora para imprimir fotos directamente desde una cámara digital.

7.1 Mejora de fotografías

El software de la impresora ofrece distintas funciones que facilitan la impresión de fotografías digitales y que mejoran la calidad de las fotografías:

- Utilice las opciones de fotografía digital HP para retocar fotografías.
- Alcance una resolución óptima mediante la opción Máximo de ppp.

 Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.

Aprenda a dar un toque profesional a las fotografías digitales:

- Utilice el cartucho de impresión fotográfica para obtener los mejores colores.
- Utilice la configuración del color para cambiar la impresión de los colores.
- Utilice el cartucho de impresión fotográfica para escala de grises para conseguir fotografías en blanco y negro de calidad.
- · Imprima fotografías en blanco y negro.
- Imprima hasta los bordes del papel fotográfico mediante la impresión sin rebordes.

Para evitar que el papel fotográfico se curve, siga las directrices para el almacenamiento del papel fotográfico.

7.2 Opciones de fotografía digital HP

La impresora dispone de varias características que permiten mejorar la calidad de las fotografías digitales.

Siga las siguientes instrucciones para acceder al panel Fotografía digital.

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Fotografía digital.

Descripción

Utilice el panel Fotografía digital para configurar las siguientes opciones:



- 1. Menú Opciones: seleccione una de las siguientes opciones:
 - Flash Digital: confiere mayor luminosidad a las imágenes oscuras. Haga clic en Automático para que el controlador de impresora regule automáticamente la luminosidad y el oscurecimiento.
 - Contraste: ajuste el contraste como desee, o bien haga clic en Automático para que el controlador de la impresora regule el contraste automáticamente.
 - SmartFocus: mejore la calidad y la claridad de la imagen. Haga clic en Activado para que el controlador de impresora enfoque la imagen automáticamente.
 - Suavidad: suavice una imagen, o bien haga clic en Automático para que el controlador de impresora regule la definición de la suavidad de la imagen automáticamente.
 - Nitidez: ajuste la nitidez como desee, o bien haga clic en Automático para que el controlador de impresora regule la definición de la nitidez de la imagen automáticamente.
- 2. **Menú Establecer todos los ajustes**: seleccione una de las siguientes opciones de configuración:
 - Desactivar todos: permite desactivar todas las opciones de fotografía digital.
 - Menú Establecer todo en automático: permite establecer todas las opciones de fotografía digital en Automático.
 - Utilizar preajustes de fábrica: permite aplicar a todas las opciones de fotografía digital un conjunto de opciones preestablecidas de impresión.

7.3 Máximo de ppp

El ajuste de impresión de calidad **Máximo de ppp** ofrece una impresión optimizada con una resolución de 4.800 x 1.200 ppp.

El modo de impresión optimizada de 4.800 x 1.200 ppp es la resolución de mayor calidad que esta impresora puede ofrecer. Cuando se seleccionan 4.800 x 1.200 ppp optimizados en el controlador de impresora, el cartucho de impresión de tres colores imprime en el modo de 4.800 x 1.200 ppp optimizados (hasta 4.800 x 1.200 ppp optimizados (hasta 4.800 x 1.200 ppp optimizados a color y 1.200 ppp de entrada). Si, además, hay un cartucho de impresión fotográfica instalado, se mejora aún más la calidad de impresión. Puede adquirir un cartucho de impresión fotográfica por separado en caso de que no se proporcione con la impresora.

Siga estos pasos para imprimir en el modo de 4.800 x 1.200 ppp optimizados:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.



- 3. En la lista desplegable Calidad de impresión, haga clic en Máximo de ppp.
- 4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

7.4 Ahorro de dinero al imprimir fotografías

Papel fotográfico para uso diario HP

Para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías, utilice **Papel fotográfico para uso diaro HP, semisatinado** y defina la **Calidad de impresión** como **Normal**.

El **Papel fotográfico para uso diario HP, semisatinado** está concebido para crear fotografías de calidad con menor cantidad de tinta.

Nota: Para obtener fotos de gran calidad, utilice papel fotográfico HP Premium Plus y defina la **Calidad de impresión** como **Óptima** o Máximo de ppp.

7.5 Cartucho de impresión fotográfica

El cartucho de impresión fotográfica, si se utiliza en combinación con el cartucho de impresión de tres colores, produce, con seis tintas, fotografías prácticamente sin grano y con gran resistencia al desgaste de la imagen.



Puede adquirir un cartucho de impresión fotográfica por separado en caso de que no se proporcione con el producto.

Instalación del cartucho de impresión fotográfica

Para instalar el cartucho de impresión fotográfica, retire el cartucho de impresión de tinta negra y, a continuación, instale el cartucho de impresión fotográfica en el receptáculo a la derecha del cartucho de impresión.

Para obtener más información, consulte la página Instalación de los cartuchos de impresión.

Uso del cartucho de impresión fotográfica

Siga estos pasos para utilizar el modo de impresión en color con seis tintas:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 3. Seleccione el tipo de papel en la lista desplegable **Tipo de papel**.
- Seleccione uno de los siguientes modos de calidad de impresión en la lista desplegable Calidad de impresión.
 - Normal
 - Óptima
 - Máximo de ppp
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Almacenamiento del cartucho de impresión fotográfica

Para mantener el cartucho de impresión en buenas condiciones, siga las directrices para el almacenamiento de cartuchos de impresión.


7.6 Uso de la configuración general del color

Utilice el panel **Color** para ajustar la forma en la que se mostrarán los colores en las copias impresas.

Al ajustar esta configuración, los colores de la impresión varían con respecto a los colores que se muestran en pantalla.

Siga los siguientes pasos para especificar la configuración del color:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Color.

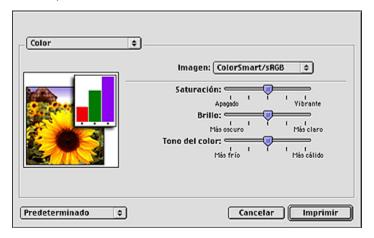

- Compruebe que la opción ColorSmart/sRGB está seleccionada en la lista desplegable Imagen.
- Ajuste la Saturación, el Brillo y el Tono del color que se vayan a aplicar de forma general a los colores impresos.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

7.7 Cartucho de impresión fotográfica para escala de grises

El cartucho de impresión para escala de grises, si se utiliza en combinación con el cartucho de impresión de tres colores, imprime fotografías en blanco y negro de alta calidad.



Puede adquirir un cartucho de impresión fotográfica para escala de grises por separado en caso de que no se proporcione con el producto.

Instalación del cartucho de impresión fotográfica para escala de grises

Para instalar el cartucho de impresión fotográfica, retire el cartucho de impresión de tinta negra y, a continuación, instale el cartucho de impresión fotográfica para escala de grises en el receptáculo a la derecha del cartucho de impresión.

Para obtener más información, consulte la página Instalación de los cartuchos de impresión.

Uso del cartucho de impresión fotográfica para escala de grises

Para utilizar el cartucho de impresión para escala de grises, siga los pasos para imprimir una fotografía en blanco y negro.

Almacenamiento del cartucho de impresión fotográfica para escala de grises

Para mantener el cartucho de impresión en buenas condiciones, siga las directrices para el almacenamiento de cartuchos de impresión.

7.8 Impresión de fotografías en blanco y negro

La impresora le permite realizar las siguientes tareas de:

- · Impresión de fotografías en blanco y negro
- Impresión de fotografías de color en blanco y negro

Para obtener fotografías en blanco y negro de calidad, instale en la impresora un cartucho de impresión fotográfica para escala de grises y un cartucho de impresión de tres colores.

Impresión de fotografías en blanco y negro

Para imprimir una fotografía que ya sea en blanco y negro, basta con seguir las instrucciones para el tipo y tamaño de fotografía que desea imprimir.

Impresión de fotografías de color en blanco y negro

Siga estos pasos para imprimir en blanco y negro una fotografía en color:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Color.



- 3. En la lista desplegable **Imagen**, haga clic en **Escala de grises**.
- 4. Haga clic en Alta Calidad.
- 5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

7.9 Impresión de fotografías sin rebordes

Utilice la impresión sin rebordes para imprimir de un borde a otro de la página de determinados tipos de papel y dentro de una gama de tamaños de papel.

Directrices

- No imprima documentos sin rebordes en modo de reserva de tinta. Disponga siempre de dos cartuchos de impresión instalados en la impresora.
- Abra el archivo en una aplicación de software y asigne el tamaño de imagen que desee. Asegúrese de que el tamaño se corresponda con el tamaño del papel en el que desee imprimir la imagen.

Impresión

Siga estos pasos para imprimir un documento sin rebordes:

1. Abra el archivo que desee imprimir.

2. Acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página.



- Haga clic en el tamaño de papel sin rebordes adecuado de la lista Tamaño del papel.
- 4. Haga clic en OK.
- 5. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Si imprimió en papel fotográfico con pestaña desprendible, retire la pestaña para que el documento no tenga ningún tipo de rebordes.



7.10 Almacenamiento y administración de papel fotográfico

Siga estas instrucciones para conservar la calidad del papel fotográfico de la marca HP.

Almacenamiento

- Conserve el papel fotográfico que no haya utilizado en un envoltorio de plástico que pueda volver a sellarse, en la caja en la que se embaló originalmente.
 Almacene el papel fotográfico embalado en una superficie plana y en un lugar fresco.
- Cuando esté listo para imprimir, retire del envoltorio de plástico únicamente el papel que tiene pensado utilizar inmediatamente. Cuando haya terminado de imprimir, devuelva el papel que no haya utilizado al envoltorio de plástico.
- No deje papel fotográfico que no haya utilizado en la bandeja de papel. El papel podría comenzar a curvarse, de modo que podría reducirse la calidad de las fotografías.

Administración

- Sujete siempre el papel fotográfico por los bordes. Las huellas dactilares en el papel fotográfico pueden reducir la calidad de la impresión.
- Compruebe que el papel fotográfico no está curvado. Si lo está, colóquelo en una bolsa de plástico y dóblelo con cuidado en dirección contraria al abarquillamiento hasta que el papel esté plano. Si el problema continúa, utilice papel fotográfico que no esté curvado.

7.11 Fotografías sin rebordes de tamaño pequeño

Directrices

- Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.
- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

Para imprimir una sola fotografía, utilice la ranura para sobres y fotos.

Para imprimir varias fotos, siga estos pasos:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Retire la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Compruebe que el papel fotográfico no está curvado.
 - Si el papel fotográfico está curvado, consulte la página Instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo. Si está utilizando un papel fotográfico que tiene una tira desprendible, compruebe que ésta está orientada desde la impresora.



- 6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.
- 7. Sustituya la bandeja de Salida.

- 1. Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel sin rebordes correspondiente
 - Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 4. Seleccione el panel **General** y en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.
- 5. Haga clic en el panel **Tipo/Calidad de Papel** y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: Haga clic en Papel fotográfico y, a continuación, haga clic en el tipo de papel fotográfico adecuado
 - Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.

 Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

7.12 Fotografías sin rebordes de tamaño grande

Directrices

- Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.
- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Compruebe que el papel fotográfico no está curvado.
 - Si el papel fotográfico está curvado, consulte la página Instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo.



- 6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.
- 7. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel sin rebordes correspondiente
 - · Orientación: la orientación correspondiente
- Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 4. Seleccione el panel **General** y en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: haga clic en Papel fotográfico y, a continuación, haga clic en el tipo de papel fotográfico
 - Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

7.13 Fotografías sin rebordes de tamaño panorámico

Directrices

- Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.
- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

1. Compruebe que la impresora está encendida.

almacenamiento del papel fotográfico.

- Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Compruebe que el papel fotográfico no está curvado.
 Si el papel fotográfico está curvado, consulte la página Instrucciones de
- 5. Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo.



Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.

Nota: algunos tipos de tamaños de papel panorámicos sobrepasan los límites de la bandeja de Entrada. Al imprimir en dichos papeles, asegúrese de deslizar el ajustador del ancho del papel firmemente hasta los bordes del papel.

7. Baje la bandeja de Salida.

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel sin rebordes correspondiente
 - Orientación: la orientación correspondiente
- Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja superior.

ori

- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: Haga clic en Papel fotográfico y, a continuación, haga clic en el tipo de papel fotográfico adecuado
 - Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

7.14 Fotografías con borde blanco de tamaño pequeño

Directrices

- Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.
- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

Para imprimir una sola fotografía, utilice la ranura para sobres y fotos.

Para imprimir varias fotos, siga estos pasos:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Retire la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Compruebe que el papel fotográfico no está curvado.

- Si el papel fotográfico está curvado, consulte la página Instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- 5. Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo. Si utiliza papel fotográfico con pestaña desprendible, compruebe que la pestaña mira en dirección contraria a la impresora.



- 6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.
- 7. Sustituya la bandeja de Salida.

- 1. Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente
 - · Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja superior.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: haga clic en Papel fotográfico y, a continuación, haga clic en el tipo de papel fotográfico
 - Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

7.15 Fotografías de tamaño grande con borde blanco

Directrices

- Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.
- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diaro HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Compruebe que el papel fotográfico no está curvado.
 Si el papel fotográfico está curvado, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- 5. Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo.



Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.

7. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente
 - · Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja superior.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: Haga clic en Papel fotográfico y, a continuación, haga clic en el tipo de papel fotográfico adecuado
 - Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Si desea utilizarla, defina las opciones de fotografía digital HP.
- 7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

7.16 Fotografías panorámicas con borde blanco

Directrices

- Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.
- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Compruebe que el papel fotográfico no está curvado.
 - Si el papel fotográfico está curvado, consulte la página Instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo.



6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.

Nota: algunos tipos de tamaños de papel panorámicos sobrepasan los límites de la bandeja de Entrada. Al imprimir en dichos papeles, asegúrese de deslizar el ajustador del ancho del papel firmemente hasta los bordes del papel.

7. Baje la bandeja de Salida.

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente
 - · Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeia superior.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:

- **Tipo de papel**: Haga clic en **Papel fotográfico** y, a continuación, haga clic en el tipo de papel fotográfico adecuado
- · Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- 7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

8 Impresión de otros documentos



Sugerencias de impresión

Minimice el coste y el esfuerzo y maximice la calidad de las copias impresas gracias a estas sugerencias de impresión.

Software de la impresora

Obtenga más información acerca del software de la impresora.

8.1 Correo electrónico

Directrices

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.
- Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empújelo hacia la impresora hasta el tope.
- Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



6. Baje la bandeja de Salida.

- 1. Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 4. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Automático** o **Papel normal**.
- 5. Seleccione los siguientes ajustes de impresión según sea necesario:
 - · Calidad de impresión
 - Origen del papel
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.2 Cartas

Directrices

- Para obtener ayuda acerca de la impresión de sobres, consulte la página Sobres.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empújelo hacia la impresora hasta el tope.
- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



1. Papel Letter o A4

2. Papel legal

Nota: si va a utilizar membretes, compruebe que éstos miran hacia abajo y hacia el interior de la impresora.

6. Baje la bandeja de Salida.

No despliegue el tope de extensión de la bandeja de Salida cuando imprima sobre papel legal.

- 1. Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.

- 4. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Automático** o **Papel normal**.
- 5. Seleccione los siguientes ajustes de impresión según sea necesario:
 - · Calidad de impresión
 - · Origen del papel
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.3 Documentos

Directrices

- · Ahorre papel con la impresión a doble cara.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empújelo hacia la impresora hasta el tope.
- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



1. Papel Letter o A4

2. Papel legal

6. Baje la bandeja de Salida.

No despliegue el tope de extensión de la bandeja de Salida cuando imprima sobre papel legal.

Impresión

- 1. Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel **Tipo/Calidad de Papel**.
- 4. En la lista desplegable Tipo de papel, haga clic en Automático o Papel normal.
- 5. Seleccione los siguientes ajustes de impresión según sea necesario:
 - Calidad de impresión
 - · Origen del papel
 - · Impresión a doble cara
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.4 Sobres

Directrices

- Evite el uso de sobres con las siguientes características:
 - · Cierres metálicos o ventanas
 - Bordes gruesos, irregulares o curvados
 - · Brillantes o con relieves
 - · Arrugados, rasgados o estropeados
- Alinee los bordes de los sobres antes de insertarlos en la bandeja de Entrada.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 20 sobres.

Preparación para imprimir

Si va a imprimir solamente un sobre, utilice la ranura para sobres y fotos.

Si va a imprimir varios sobres, siga los pasos siguientes:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Retire la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Coloque los sobres en la parte derecha de la bandeja de Entrada, con las caras imprimibles hacia abajo y el lado de la solapa a la izquierda. Empuje los sobres hacia el interior de la impresora hasta notar el tope.



- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de los sobres.
- 6. Sustituya la bandeja de Salida.

Impresión

- 1. Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 4. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Automático** o **Papel normal**.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.5 Tarjetas postales



Si el Accesorio para Impresión a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña opcional se encuentra instalado en la impresora, siga estos pasos para imprimir tarjetas postales con el Accesorio para Impresión a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña.

Directrices

- Utilice sólo tarjetas y soportes de impresión pequeños que se ajusten a las especificaciones de tamaño de papel de la impresora. Si desea más detalles sobre las especificaciones, consulte la guía de referencia que se proporciona con la impresora.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 60 tarjetas.

Preparación para imprimir

Para imprimir una sola tarjeta postal, utilice la ranura para sobres y fotos.

Para imprimir varias tarietas postales, siga estos pasos:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Coloque las tarjetas en la parte derecha de la bandeja de Entrada, con las caras imprimibles hacia abajo y uno de los lados cortos mirando hacia la impresora. Empuje las tarjetas hacia el interior de la impresora hasta notar el tope.



- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de las tarjetas.
- 6. Sustituya la bandeja de Salida.

Impresión

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente

Nota: si desea imprimir una tarjeta sin rebordes, haga clic en el tamaño de fotografía sin rebordes de la tarjeta.

- Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja superior.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: el tipo de papel correspondiente
 - Calidad de impresión: Normal, Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.

 Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Nota: si aparece un mensaje de ausencia de papel, compruebe que las tarjetas se han colocado correctamente en la bandeja de papel.

8.6 Folletos

Directrices

- · Aprenda a imprimir folletos sin rebordes.
- Para obtener mejores resultados, utilice Papel para Folletos y Octavillas HP.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque papel para folletos en la bandeja de Entrada y empújelo hacia la impresora hasta el tope.
- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



6. Baje la bandeja de Salida.

- 1. Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel **General** y, en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.

- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, especifique los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: el tipo de papel correspondiente
 - Calidad de impresión: Normal, Óptima o Máximo de ppp
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.7 Tarjetas de felicitación

Directrices

- Extienda las tarjetas dobladas y, a continuación, colóquelas en la bandeja de Entrada.
- Para obtener mejores resultados, utilice Papel para tarjetas de felicitación HP.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 30 tarjetas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Airee las tarjetas de felicitación para separarlas y después vuelva a alinearlas.
- Coloque las tarjetas de felicitación en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo. Empuje las tarjetas hacia el interior de la impresora hasta el tope.
- 6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



7. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

- Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel **General** y, en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, especifique los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: el tipo de papel de tarjeta de felicitación correspondiente
 - Calidad de impresión: Normal, Óptima o Máximo de ppp
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.8 Transparencias

Directrices

- Si desea obtener resultados óptimos, utilice Transparencias para Inyección de Tinta HP Premium.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 30 transparencias.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Coloque las transparencias en la bandeja de Entrada con la cara imprimible hacia abajo y la tira adhesiva orientada hacia la impresora.



- Empuje las transparencias hacia el interior de la impresora hasta que note resistencia (hágalo cuidadosamente, para que las tiras adhesivas no se pequen entre sí).
- 6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.
- 7. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

- Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel **General** y, en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.
- Haga clic en el panel Tipo/Calidad de Papel y, a continuación, especifique los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: el tipo de transparencia correspondiente
 - Calidad de impresión: Normal u Óptima
- 5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

8.9 Etiquetas

Directrices

- Utilice sólo etiquetas diseñadas específicamente para impresoras de chorro de tinta.
- Utilice sólo hojas de etiquetas completas.
- Compruebe que las etiquetas no estén pegajosas, arrugadas ni despegadas de la hoja protectora.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 30 hojas de etiquetas (utilice sólo hojas de tamaño A4 o Carta).

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Abanique las hojas de etiquetas para separarlas y después vuelva a alinearlas.

 Coloque las hojas de etiquetas en la bandeja de Entrada con la cara de las etiquetas hacia abajo. Empuje las hojas hacia el interior de la impresora hasta el tope.



- 6. Deslice el ajustador del papel firmemente hasta el borde de las hojas.
- 7. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: A4 o Carta US
 - · Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y, en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja superior.
- 5. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 6. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Automático** o **Papel normal**.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.10 Fichas y otros soportes de impresión pequeños

Directrices

- Utilice sólo tarjetas y soportes de impresión pequeños que se ajusten a las especificaciones de tamaño de papel de la impresora. Si desea más detalles sobre las especificaciones, consulte la guía de referencia que se proporciona con la impresora.
- No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 60 tarjetas.

Preparación para imprimir

Para imprimir una sola tarjeta postal, utilice la ranura para sobres y fotos.

Para imprimir varias tarjetas postales, siga estos pasos:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Coloque las tarjetas en la parte derecha de la bandeja de Entrada, con las caras imprimibles hacia abajo y uno de los lados cortos mirando hacia la impresora. Empuje las tarjetas hacia el interior de la impresora hasta notar el tope.



- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de las tarjetas.
- 6. Sustituya la bandeja de Salida.

Impresión

- Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente

Nota: si desea imprimir una tarjeta sin rebordes, haga clic en el tamaño de fotografía sin rebordes de la tarjeta.

- · Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 4. Seleccione el panel **General** y en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.
- 5. Haga clic en el panel **Tipo/Calidad de Papel** y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: el tipo de papel correspondiente

- Calidad de impresión: Normal, Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.


Nota: si aparece un mensaje de ausencia de papel, compruebe que las tarjetas se han colocado correctamente en la bandeja de papel.

8.11 Libros



En caso de que se haya colocado en la impresora un accesorio para la impresión a doble cara, siga los pasos para imprimir un libro automáticamente.

La opción de impresión de libros permite la disposición y el ajuste del tamaño de las páginas de forma automática de modo que, al plegar el documento en forma de libro, el orden de las páginas sea el correcto.

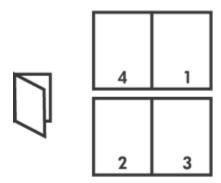

Directrices

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.

- Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, después, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empújelo hacia la impresora hasta el tope.
- 5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



6. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

Si desea imprimir un folleto, siga estos pasos:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Disposición.
- 3. En el menú, haga clic en Libro.
- 4. En la lista desplegable **Imprimir en**, haga clic en el tamaño de papel correspondiente.
- Si desea que las páginas se ordenen de derecha a izquierda, seleccione la casilla de verificación Derecha a izquierda.

Nota: para la mayoría de idiomas, no debe seleccionarse la casilla de verificación **Derecha a Izquierda**.

- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.
- 7. Cuando el sistema se lo solicite, vuelva a cargar las páginas impresas en la bandeja de Entrada como se muestra a continuación.



8. Haga clic en **Continuar** para terminar la impresión del libro.

8.12 Pósters

Directrices

 Una vez impresas las secciones del póster, recorte los bordes de las hojas y péguelas para formarlo.





• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- 4. Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empújelo hacia la impresora hasta el tope.

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



6. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

- Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 4. En la lista desplegable Tipo de papel, haga clic en Automático o Papel normal.
- Haga clic en el panel **Disposición** y, a continuación, seleccione las siguientes opciones:
 - · Menú Varias páginas por hoja: Mosaico
 - Tamaño de mosaico: 2x2, 3x3 ó 4x4
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.13 Pancartas

Directrices

- Si desea obtener buenos resultados, utilice Papel para pancartas HP.
- Antes de cargar el papel para pancartas en la bandeja de Entrada, retire cualquier posible tira perforada.



No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 20 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Retire la bandeja de Salida y, a continuación, retire todo el papel de la bandeja de Entrada.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque el papel para pancartas en la bandeja de Entrada de modo que el extremo suelto del mazo de papel mire hacia arriba y en dirección a la impresora.



- 1. Extremo suelto
- 5. Deslice el ajustador de anchura del papel firmemente hasta el borde del papel.

Nota: cuando vaya a imprimir una pancarta, retire la bandeja de Salida.

Impresión

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página.
- En la lista desplegable Tamaño del papel, haga clic en Pancarta A4 o Pancarta Carta.
- 3. Haga clic en **OK**.
- 4. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y, en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja superior.
- 6. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 7. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Automático** o **Papel normal**.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

8.14 Transferencias para camisetas

Directrices

- Si desea obtener mejores resultados, utilice transferencias para camisetas HP.
- Cuando se imprime un documento con una imagen especular, el texto y las imágenes se imprimen invertidos horizontalmente con respecto a lo que aparece en la pantalla del sistema.



No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 20 hojas.

Preparación para imprimir

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- 2. Levante la bandeja de Salida.
- 3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, a continuación, extienda el ajustador de longitud del papel.
- Coloque el papel de transferencias para camisetas en la bandeja de Entrada con la parte imprimible hacia abajo.
- 5. Empuje el papel hacia el interior de la impresora hasta notar el tope.
- 6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel.



7. Baje la bandeja de Salida.

Impresión

 Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, seleccione la configuración siguiente: Nota: algunos tipos de papeles de transferencias para camisetas no precisan de la impresión de una imagen reflejada. Consulte las instrucciones que acompañan al papel de transferencias para camisetas para ver si se requiere imprimir una imagen reflejada.

- Tamaño del papel: A4 o Carta US
 Imagen Reflejada: Seleccionada
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 4. Seleccione el panel **General** y, en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja superior**.
- 5. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- En la lista desplegable Tipo de papel, haga clic en Automático o en el tipo de papel de transferencias para camisetas.
- 7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

9 Sugerencias de impresión

Ahorre tiempo

- Utilice el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal para cargar la impresora con menos frecuencia.
- · Imprima de delante hacia atrás.
- Imprima copias intercaladas.

Ahorre dinero

- Imprima un documento a doble cara automáticamente o manualmente.
- · Imprima varias páginas en una misma hoja de papel.

Mejore la calidad de las copias impresas

- Seleccione el tipo de papel adecuado.
- · Seleccione la calidad de impresión adecuada.
- · Ajuste el tamaño del documento según considere necesario.
- · Imprima folletos sin rebordes.


9.1 Uso del Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal

Si el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal no se encuentra instalado en la impresora, siga los pasos para realizar la instalación.

Nota: el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal no está disponible en todos los países/regiones.

Siga los pasos siguientes para utilizar el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal:

1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.

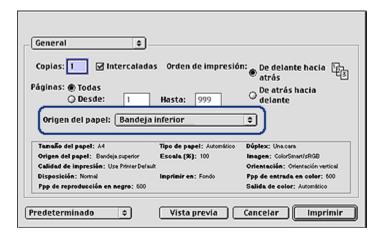


- Seleccione el panel General y, en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en una de las siguientes opciones.
 - Bandeja inferior: imprime desde el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal.
 - Superior y después inferior: imprime desde la bandeja de Entrada. En caso de que esté vacía, la impresora imprime desde el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal.
 - Inferior y después superior: imprime desde el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal. En caso de que esté vacío, la impresora imprime desde la bandeja de Entrada.

9.2 Configuración del orden de impresión

La configuración del orden de impresión determina el orden en el que se imprimirá el documento. A menudo es conveniente imprimir la primera página del documento en último lugar para que el documento completo permanezca mirando hacia arriba en la bandeja de Salida.

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar el orden de impresión:

- Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel General.

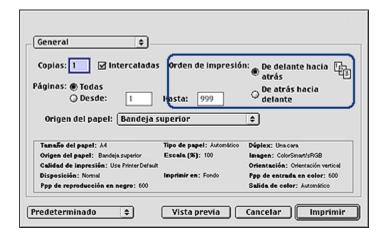

- Seleccione una de las siguientes opciones para establecer el Orden de impresión:
 - De delante hacia atrás: la primera página del documento se imprime en primer lugar.
 - De atrás hacia delante: la primera página del documento se imprime en último lugar. Esta es la configuración adecuada para la mayoría de los trabajos de impresión.
- 4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.


9.3 Impresión de copias intercaladas

Si desea imprimir al mismo tiempo varias copias de un documento, utilice esta opción para no tener que volver a ordenar las copias una vez impresas.

Nota: algunos programas no permiten utilizar el software de la impresora para especificar el número de copias que se desea imprimir. Si el programa que utiliza sí le permite especificar el número de copias que desea, especifique entonces en la aplicación dicho número de copias.

Siga estos pasos para imprimir copias intercaladas:

- Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel General.

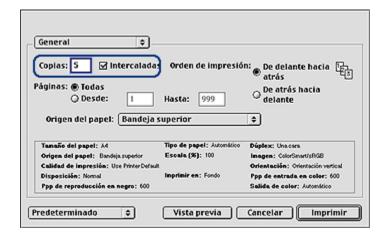

- 3. En el cuadro Copias, introduzca el número de copias que desee imprimir.
- 4. Active la casilla de verificación Intercaladas.
- 5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

9.4 Impresión automática a doble cara

Para imprimir un documento a doble cara de forma automática, la impresora debe contar con uno de los accesorios que se indican a continuación:



Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara



Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña


Los accesorios para impresión a doble cara sólo admiten algunos tipos de papel. Para obtener una lista con los tipos de papel admitidos, consulte la documentación que acompaña al accesorio.

Si la impresora no dispone de un accesorio para impresión a doble cara o para emplear un tipo de papel no admitido, utilice la impresión manual a doble cara.


Impresión


Para imprimir un documento a doble cara, siga estas instrucciones:

1. Abra el cuadro de diálogo Imprimir y seleccione el panel Disposición.

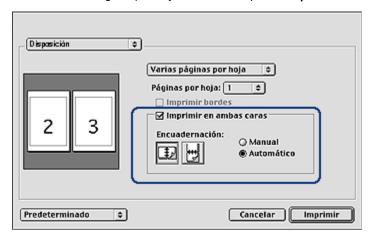

- 2. Seleccione Imprimir en ambas caras.
- 3. Seleccione Automático.
- 4. Seleccione la encuadernación adecuada:

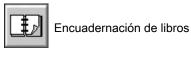

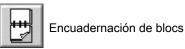

 Cambie cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Una vez impresa la primera cara de la página, la impresora se detiene mientras se seca la tinta. Una vez que la tinta ya está seca, se expulsa el papel al dispositivo dúplex y se imprime la otra cara de la página.

Nota: no retire el papel de la impresora hasta que ambas caras se hayan impreso.


9.5 Impresión manual a doble cara



En caso de que se haya colocado en la impresora un accesorio para impresión a doble cara, siga las instrucciones para imprimir a doble cara automáticamente.

Para imprimir un documento a doble cara, siga estas instrucciones:

- 1. Abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, seleccione la orientación que desee utilizar.
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 4. Seleccione el panel Disposición.

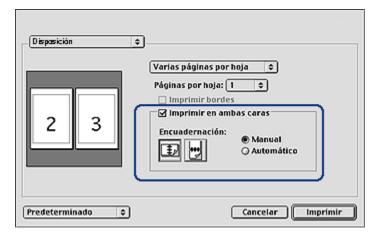

- 5. Seleccione Imprimir en ambas caras y, a continuación, Manual.
- 6. Seleccione la encuadernación adecuada:



Encuadernación de libros



Encuadernación de blocs

- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.
 - La impresora imprime primero las páginas impares.
- 8. Una vez que tenga las páginas impares impresas, vuelva a cargar el papel con las caras impresas hacia arriba, teniendo en cuenta el tipo de encuadernación y de orientación seleccionados:
 - Encuadernación de libros con orientación vertical: vuelva a cargar el papel como se muestra a continuación:



• Encuadernación de libros con orientación horizontal: vuelva a cargar el papel como se muestra a continuación:



 Encuadernación de blocs con orientación vertical: vuelva a cargar el papel como se muestra a continuación:



• Encuadernación de blocs con orientación horizontal: vuelva a cargar el papel como se muestra a continuación:





9.6 Impresión de varias páginas en una misma hoja de papel

El software de la impresora permite imprimir varias páginas de un documento en una sola hoja de papel. El software de la impresora cambia automáticamente el tamaño del texto y las imágenes del documento para que se ajusten a la página impresa.

Siga estos pasos para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Disposición.



- 3. En la lista desplegable, haga clic en Varias páginas por hoja.
- En la lista desplegable Páginas por hoja, seleccione el número de páginas que desee que se impriman en cada hoja de papel.
- Si desea dejar un borde sin imprimir alrededor de cada imagen de página impresa en la hoja de papel, seleccione la casilla de verificación Imprimir bordes.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

9.7 Selección de tipo de papel

El software de la impresora proporciona estas opciones para seleccionar un tipo de papel:

- Uso del Sensor automático del tipo de papel
- · Selección de un tipo de papel específico

Uso del Sensor automático del tipo de papel

El Sensor automático del tipo de papel selecciona de forma automática los ajustes de impresión adecuados para los soportes en los que se vayan a imprimir, en particular si se utiliza en combinación con papel y soportes HP.

Nota: el Sensor automático del tipo de papel no puede utilizarse para imprimir documentos desde el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal.

Siga los siguientes pasos para utilizar el Sensor automático del tipo de papel:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.



- 3. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Automático**.
- 4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

Selección de un tipo de papel específico

Al imprimir en un documento de mayor calidad, se recomienda seleccionar un tipo de papel específico.

Siga los pasos a continuación para seleccionar un tipo de papel específico:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.



3. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en el tipo de papel específico.

Nota: Las opciones de la lista desplegable Tipo de Selección de Papel varían en función de la categoría de papel seleccionada. Si el Grupo de Selección de Papel es Papel normal, la lista desplegable Tipo de Selección de Papel se desactivará.

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

9.8 Selección de la calidad de impresión

Siga estos pasos para seleccionar la calidad de impresión desde el software de la impresora:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.




- Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Calidad de impresión:
 - Borrador rápido: imprime a la mayor velocidad de impresión.
 - Normal rápido: imprime más rápido que en el modo Normal y con mayor calidad de impresión que mediante la opción Borrador rápido.
 - Normal: es el mejor equilibrio entre calidad de impresión y velocidad. Esta es la configuración adecuada para la mayoría de los documentos.
 - Óptima: ofrece una impresión de alta calidad.
 - Máximo de ppp: ofrece la impresión de mayor calidad pero invierte más tiempo que la opción Óptima y necesita gran cantidad de espacio de disco.

9.9 Ajuste del tamaño de documentos

Utilice esta función para aumentar o reducir textos y gráficos impresos sin modificar el tamaño del papel.

Siga los pasos siguientes para aumentar o disminuir los textos y los gráficos:

1. Acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página.

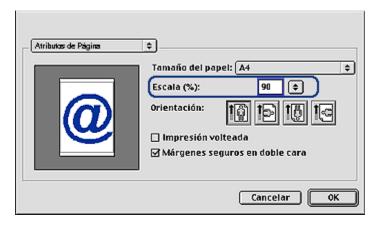

- En el cuadro Escala (%), escriba el porcentaje en que desea aumentar o disminuir el texto y los gráficos.
 - Escriba un número entre 25 y 99 para reducir la imagen de un documento.
 - Escriba un número entre 101 y 400 para ampliar la imagen de un documento.
- 3. Haga clic en **OK** y, a continuación, imprima el documento.

9.10 Selección de origen del papel

La impresora ofrece tres orígenes para el papel:







Bandeja de entrada Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña

Siga estos pasos para seleccionar el origen del papel:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel General.



- En la lista desplegable Origen del papel, haga clic en una de las siguientes opciones:
 - Bandeja superior: imprime desde la bandeja de Entrada.
 - Bandeja inferior: imprime desde el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal.
 - Superior y después inferior: imprime desde la bandeja de Entrada. En caso de que esté vacía, la impresora imprime desde el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal.
 - Inferior y después superior: imprime desde el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal. En caso de que esté vacío, la impresora imprime desde la bandeja de Entrada.
 - Bandeja posterior: imprime desde el Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña. Esta opción sólo está disponible si el accesorio está instalado en la impresora.

9.11 Impresión de folletos sin bordes

Puede imprimir folletos sin bordes en papel para folletos brillante.

Para obtener instrucciones acerca de la impresión de fotografías sin bordes, consulte la página Impresión de fotografías sin bordes.

Directrices

 No imprima documentos sin bordes en modo de reserva de tinta. Disponga siempre de dos cartuchos de impresión instalados en la impresora. Abra el archivo en una aplicación de software y asigne el tamaño de imagen que desee. Asegúrese de que el tamaño se corresponda con el tamaño del papel en el que desee imprimir la imagen.

Impresión

Siga estos pasos para imprimir un documento sin bordes:

- 1. Abra el archivo que desee imprimir.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página.
- Haga clic en el tamaño de papel sin bordes adecuado de la lista Tamaño del papel.
- 4. Haga clic en OK.
- 5. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 6. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- En la lista desplegable Tipo de papel, haga clic en el papel para folletos correspondiente.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

10 Software de la impresora

- · Ajustes de impresión
- Cuadro de diálogo Ajustar Página
- · Cuadro de diálogo Imprimir
- Gestión de la impresora
- Instrucciones para visualizar y cambiar el estado de un trabajo de impresión
- · Impresión desde el escritorio del equipo

10.1 Ajustes de impresión

La impresora se controla mediante el software instalado en el equipo. Utilice el software de la impresora, denominado *controlador de impresora*, para cambiar los ajustes de impresión de un documento.

Utilice el cuadro de diálogo Ajustar Página para especificar el tamaño del papel, la escala y la orientación de un documento.

Para especificar otros ajustes de impresión de un documento y enviarlo a la impresora, utilice el cuadro de diálogo Imprimir.


Mac OS X Classic

Mac OS X Classic es una característica de Mac OS X que permite ejecutar aplicaciones que han sido diseñadas por Mac OS 9.x en un equipo Mac OS X. Las aplicaciones de Mac OS X Classic tienen una interfaz Mac OS 9.x.

10.2 Cuadro de diálogo Ajustar Página

Utilice el cuadro de diálogo **Ajustar Página** para modificar la disposición del documento.

Para abrir el cuadro de diálogo **Ajustar Página**, abra el programa de software que ha utilizado para crear el documento, haga clic en **Archivo** y, a continuación, haga clic en **Aiustar Página**.

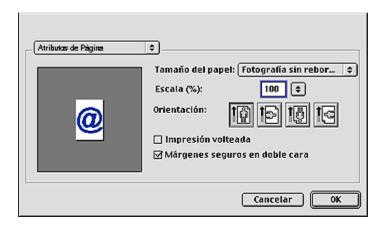

Utilice el cuadro de diálogo de Ajustar Página para realizar las siguientes tareas:

- · Ajustar el tamaño del papel de un documento.
- · Ajustar un documento.
- Especificar la orientación del documento.
- Establecer los márgenes de seguridad para realizar una impresión automática a doble cara.

10.3 Cuadro de diálogo Imprimir

Utilice el cuadro de diálogo **Imprimir** para modificar los ajustes de impresión del documento que está imprimiendo. Las opciones que aparecen en pantalla dependen del panel que haya seleccionado.

Para abrir el cuadro diálogo **Imprimir**, abra el documento que desee imprimir, haga clic en **Archivo** y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.



Utilice el menú y los botones para estas funciones:

- Menú de opciones: alterna entre paneles de configuración de impresión y un panel específico de aplicación.
- 2. Predeterminado: seleccione una de las siguientes opciones:
 - Guardar ajustes: guarde los ajustes de impresión actuales sin imprimir el documento.
 - Restab. Ajustes por Omisión: restablezca los ajustes de impresión predeterminados.
- 3. Cancelar: cierre el cuadro de diálogo sin guardar los ajustes nuevos.
- 4. Imprimir: haga clic en esta opción para imprimir el documento.

10.4 Gestión de la impresora

La administración de la impresora incluye las siguientes tareas:

- Selección de la impresora
- Configuración de la impresora como impresora predeterminada
- · Comprobación del estado de la impresora

Selección de la impresora

Siga estos pasos para elegir la impresora:

- 1. Elija **Selector** en el menú Apple.
- Haga clic en el icono de la impresora HP del lado izquierdo del cuadro de diálogo Selector.



- Haga clic en el nombre de la impresora HP del lado derecho del cuadro de diálogo Selector.
- 4. Cierre el Selector.

Configuración de la impresora como impresora predeterminada

La configuración de la impresora como impresora predeterminada del equipo enviará automáticamente todos los trabajos de impresión a la impresora.

Puede seleccionar otra impresora para un determinado documento; sin embargo, el cambio de impresoras puede llegar a afectar al formato y a la paginación del documento. Si selecciona una impresora, compruebe siempre el documento por si se han producido modificaciones en el formato o en la paginación.

Siga estos pasos para ajustar la impresora como impresora predeterminada del equipo:

- 1. Utilice **Selector** para elegir la impresora.
- Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el icono de la impresora de la barra de menús en la parte superior de la pantalla y, a continuación, seleccione el nombre de la impresora.
 - Haga clic en el icono de la impresora de la zona de control y, a continuación, seleccione el nombre de la impresora.
 - Haga clic en el icono de la impresora del escritorio y, a continuación, haga clic en Configurar Impresora Predeterminada en el menú Imprimiendo.

Comprobación del estado de la impresora

El icono de la impresora, situado en el escritorio, muestra su estado.

Icono Significado



La impresora está inactiva y ajustada como impresora predeterminada.



La impresora está inactiva y no está ajustada como impresora predeterminada.



Impresión en la impresora predeterminada.



Impresión detenida en la impresora predeterminada.



Error en la impresora predeterminada.



El controlador de impresora no está disponible.

10.5 Instrucciones para visualizar y cambiar el estado de un trabajo de impresión


Cuando imprima un documento utilizando la impresión en el fondo use el cuadro de diálogo **Estado de la impresión** para ver el estado del documento mientras se está imprimiendo.

Apertura del cuadro de diálogo Estado de Impresión

Haga doble clic en el icono de la impresora de HP en el escritorio para abrir el cuadro de diálogo **Estado de Impresión**.

Uso del cuadro de diálogo Estado de Impresión

Las siguientes opciones están disponibles en el cuadro de diálogo **Estado de Impresión**:

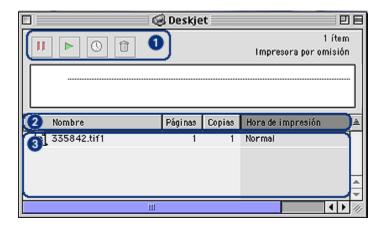

- Botones de control: seleccione un trabajo de impresión en la cola de impresión y, a continuación, haga clic en uno de los siguientes botones para controlar la impresión:
 - Detiene un trabajo de impresión.
 - Reiniciar la impresión.
 - Establece el tiempo de impresión.
 - Elimina un trabajo de impresión.
- 2. **Títulos de columna**: Haga clic en un título de columna para clasificar los trabajos de impresión.
- 3. **Cola de impresión**: seleccione un trabajo de impresión y, a continuación arrástrelo a una nueva posición en la cola de impresión.

10.6 Impresión desde el escritorio del equipo

La impresión desde el escritorio puede ser útil cuando desee imprimir una serie de documentos al mismo tiempo o imprimir un documento que hay que formatear para una impresora específica.

Utilice uno de los siguientes métodos para imprimir desde el escritorio:

- Arrastre los iconos de los documentos que desee imprimir hasta el icono de impresión del escritorio.
- Seleccione los iconos de los documentos que desee imprimir, haga clic en **Archivo** y, a continuación, en **Imprimir**. Seleccione las opciones que desee en el cuadro de diálogo **Imprimir** y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

11 Mantenimiento

- Instalación de los cartuchos de impresión
- · Alineación de los cartuchos de impresión
- · Calibrado del color
- · Limpieza automática de los cartuchos de impresión
- Limpieza manual de los cartuchos de impresión
- · Impresión de una página de prueba
- · Consulta de la estimación de los niveles de tinta
- Eliminación de tinta de la piel y de la ropa
- Mantenimiento de los cartuchos de impresión
- · Mantenimiento de la carcasa de la impresora
- Utilización de la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP

11.1 Instalación de los cartuchos de impresión

Cartuchos de impresión

Combinaciones de cartuchos de impresión

Para la impresión de la mayoría de los documentos, utilice el cartucho de impresión de tres colores y el cartucho de impresión de tinta negra. Para imprimir fotografías, puede utilizar, bien el cartucho de impresión fotográfica, o bien el cartucho de impresión fotográfica para escala de grises junto con el receptáculo del cartucho de impresión de tres colores.

Instale siempre el cartucho de impresión de tres colores en el receptáculo del cartucho de impresión *izquierdo*.

Instale los cartuchos de impresión de tinta negra, fotográfico o fotográfico para escala de grises en el receptáculo del cartucho de impresión *derecho*.

Antes de comprar cartuchos de impresión de recambio, compruebe que los números de selección son correctos. Para ello, consulte la guía de referencia que se proporciona con la impresora.

También puede consultar el número de selección en el cartucho de impresión que va a sustituir.




1. Etiqueta del número de selección

La impresora puede funcionar con un solo cartucho de impresión instalado. Si desea obtener más información, consulte la página Modo de reserva de tinta.


Instrucciones de instalación

Siga estos pasos para instalar un cartucho de impresión:

- 1. Compruebe que la impresora está encendida.
- Cargue un mazo de papel normal blanco de tamaño letter o A4 en la bandeja de Entrada.
- 3. Abra la cubierta de la impresora.
- Espere hasta que el receptáculo del cartucho de impresión esté parado y en silencio y, después, levante el cierre del cartucho de impresión colocándolo en posición abierta.

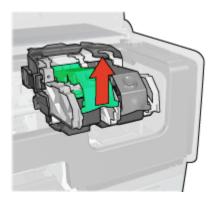

5. Deslice el cartucho de impresión para sacarlo del receptáculo.

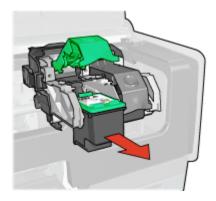

6. Retire el embalaje del cartucho de impresión de recambio y quite con cuidado la cinta de plástico rosa.



1. Retire la cinta de color rosa




Precaución: no toque las boquillas de tinta ni los contactos de cobre. Si lo hace, podrían aparecer problemas por obstrucciones, fallos relacionados con la tinta o malas conexiones eléctricas. No retire las bandas de cobre. Son contactos eléctricos necesarios.




1. No toque las bandas de cobre

 Sujete el cartucho de modo que las bandas de cobre estén hacia abajo y en dirección a la impresora, después, insértelo en el receptáculo, tal como se muestra.

Nota: tras introducir el cartucho de impresión, compruebe que los contactos de cobre tocan la parte posterior del receptáculo del cartucho de impresión.

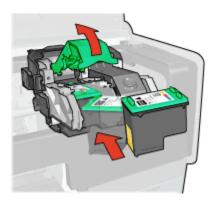

 Empuje hacia abajo el pestillo del cartucho de impresión hasta que quede cerrado.

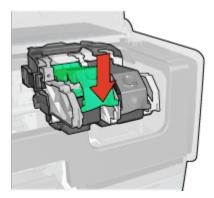

9. Cierre la cubierta de la impresora.

La impresora imprime automáticamente una página de calibración.

Si desea obtener información sobre el almacenamiento de cartuchos de impresión, consulte la página de almacenamiento de cartuchos de impresión.

Si desea obtener información sobre el reciclaje de cartuchos de impresión vacíos, consulte la página Recuperación de cartuchos de impresión.



Advertencia: mantenga los cartuchos de impresión, ya sean nuevos o usados, fuera del alcance de los niños.

11.2 Alineación de los cartuchos de impresión

La impresora alinea automáticamente los cartuchos de impresión cada vez que se instala uno nuevo. También puede alinear los cartuchos de impresión en cualquier otro momento para asegurar una calidad de impresión óptima.

Para calibrar los cartuchos de impresión:

- 1. Cargue papel normal blanco de tamaño letter o A4 en la bandeja de Entrada.
- Abra la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP.
- 3. Seleccione el panel Calibrar.
- 4. Seleccione el botón **Alinear** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

11.3 Calibrado del color

Proceda a realizar el calibrado del color sólo si los colores de las fotografías impresas con el cartucho de impresión fotográfica están tintados de forma uniforme.

Antes de llevar a cabo un calibrado del color, proceda a realizar una alineación de los cartuchos de impresión y vuelva a imprimir la fotografía. Si el color sigue tintado, inicie entonces un calibrado del color.

Para calibrar el color:

- 1. Carque papel normal blanco de tamaño letter o A4 en la bandeja de Entrada.
- 2. Compruebe que se ha instalado un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Abra la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP.
- 4. Seleccione el panel Calibrar Color.
- 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

11.4 Limpieza automática de los cartuchos de impresión

Si en las páginas impresas faltan líneas o puntos, o si contienen rayas de tinta, es posible que quede poca tinta en los cartuchos de impresión o que necesiten una limpieza.

En caso de que el nivel de tinta de los cartuchos sea correcto, siga estos pasos para limpiarlos automáticamente:

- 1. Abra la Caja de Herramientas para Invección de Tinta HP.
- 2. Seleccione el panel Limpiar.
- 3. Seleccione el botón Limpiar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Precaución: limpie los cartuchos de impresión sólo cuando sea necesario. Una limpieza innecesaria malgasta tinta y reduce la duración del cartucho.

11.5 Limpieza manual de los cartuchos de impresión

Si en el entorno en el que se utiliza la impresora hay mucho polvo, se puede ir acumulando suciedad en los contactos del cartucho de impresión.

Elementos necesarios para la limpieza

Para limpiar los cartuchos de impresión, necesitará lo siguiente:

- Agua destilada (el agua del grifo puede contener sustancias contaminantes que dañen el cartucho de impresión)
- Bastoncillos de algodón u otro material suave y sin pelusa que no se adhiera a los cartuchos de impresión

Tenga cuidado de no mancharse las manos o la ropa con tinta cuando realice la limpieza.

Preparación para la limpieza

- 1. Encienda la impresora presionando el botón de **Encendido** y levante la cubierta.
- 2. Quite los cartuchos de impresión y colóquelos sobre un trozo de papel, con la placa de boquillas de tinta hacia arriba.



1. Placa de boquillas



Precaución: no deje los cartuchos fuera de la impresora durante más de 30 minutos.

Instrucciones de limpieza

- Humedezca ligeramente un bastoncillo de algodón con agua destilada y escurra el agua sobrante.
- Limpie los contactos de cobre del cartucho de impresión con el bastoncillo de algodón.



Precaución: no toque las boquillas de tinta del cartucho de impresión. Si lo hace, podrían producirse problemas por obstrucciones, fallos relacionados con la tinta o malas conexiones eléctricas.



1. Limpie únicamente los contactos de cobre

Repita el proceso hasta que no queden residuos de tinta o de polvo en el bastoncillo que haya utilizado para limpiar los contactos.

3. Inserte los cartuchos de impresión en la impresora y cierre la cubierta.

11.6 Impresión de una página de prueba

Siga estos pasos para imprimir una página de prueba:

- 1. Abra la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP.
- 2. Seleccione el panel Prueba.
- Haga clic en el botón Imprimir página de prueba y siga las instrucciones de la pantalla.

11.7 Consulta de la estimación de los niveles de tinta

Siga los pasos que se indican a continuación para consultar la estimación de los niveles de tinta de los cartuchos de impresión instalados en la impresora:

- 1. Abra la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP.
- 2. Seleccione el panel Niveles de Tinta.

11.8 Eliminación de tinta de la piel y de la ropa

Siga estas instrucciones para eliminar la tinta de la piel y de la ropa:

Superficie	Solución
La piel	Limpie la zona con un jabón abrasivo.
Tela blanca	Lave la tela con lejía en agua fría .
Tela de color	Lave la tela con amoniaco espumoso en agua fría .



Precaución: utilice siempre agua fría para eliminar la tinta de la tela. El agua tibia o caliente puede hacer que la tela adquiera el color de la tinta.

11.9 Mantenimiento de los cartuchos de impresión

Las siguientes sugerencias le ayudarán a realizar el mantenimiento de los cartuchos de impresión HP y a asegurar una buena calidad de impresión:

- Mantenga todos los cartuchos de impresión en los paquetes sellados hasta que necesite usarlos. Los cartuchos de impresión deben guardarse a temperatura ambiente (entre 15 y 35 grados centígrados).
- No quite la cinta de plástico que cubre las boquillas de tinta hasta que esté a punto de instalar el cartucho de impresión en la impresora. Si se ha retirado la cinta de plástico de un cartucho de impresión, no intente volver a colocarla, ya que dañaría el cartucho de impresión.

Almacenamiento de los cartuchos de impresión

Si se sacan los cartuchos de la impresora, se deben guardar en un protector de cartuchos de impresión o en un recipiente hermético de plástico.

Si se proporciona un protector de cartuchos de impresión con el cartucho de impresión fotográfica o el cartucho de impresión fotográfica para escala de grises, utilice el protector para almacenar el cartucho de impresión. Si almacena un cartucho de impresión en un contenedor de plástico hermético, asegúrese de que las boquillas de tinta queden cara abajo y no están en contacto con el contenedor.

Deslice el cartucho de impresión en el protector ligeramente inclinado y, a continuación, encájelo para que quede bien sujeto en su sitio.



Para que el cartucho se suelte, presione el extremo superior del protector hacia abajo y hacia atrás. A continuación, retire el cartucho del protector.





Precaución: tenga cuidado de que el cartucho de impresión no se caiga. ya que podría sufrir desperfectos.

11.10 Mantenimiento de la carcasa de la impresora

La impresora aplica la tinta sobre el papel mediante un pulverizado fino, por lo que es posible que aparezcan manchas en la carcasa de la impresora y en las superficies adyacentes. Para quitar las rayas, las manchas y la tinta seca del exterior de la impresora, utilice un paño suave humedecido con agua.

Cuando limpie la impresora, no olvide estos consejos:

- No limpie el interior de la impresora. No vierta ningún líquido en el interior de la impresora.
- No utilice productos de limpieza ni detergentes domésticos. Si ha utilizado un producto de limpieza o detergente doméstico para limpiar la impresora, pase un paño suave humedecido con agua por las superficies exteriores.
- No lubrique la varilla de soporte sobre la cual se desplaza de un extremo al otro el receptáculo del cartucho impresión. Es normal que, al desplazarse de un extremo a otro, el receptáculo haga ruido.

11.11 Utilización de la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP


La Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP contiene herramientas para calibrar la impresora, limpiar cartuchos de impresión, imprimir una página de prueba y buscar la información relativa a la asistencia técnica en el sitio Web.

Instrucciones para abrir la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP

- 1. Haga doble clic en el icono Macintosh HD del escritorio.
- Haga doble clic en Aplicaciones, después en Utilidades, HP y por último haga doble clic en Selector de impresora HP.
- Según la forma en que la impresora se conecte a su impresora, haga clic en Local o en Red.

Nota: si la impresora se conecta a su impresora con un cable USB, haga clic en **Local**.

4. Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en el botón Utilidades.

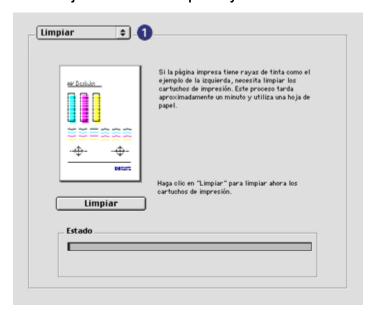

Paneles de la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP

Seleccione el panel correspondiente para ver las opciones de la Caja de Herramientas para Inyección de Tinta HP:

- WOW!: Imprime una página de prueba para comprobar la calidad de la copia impresa.
- Prueba: imprime una página de prueba para confirmar la comunicación con la impresora.
- Limpiar: limpia los cartuchos de impresión.
- Niveles de Tinta: proporciona los niveles de tinta estimados.
- · Calibrar: calibra los cartuchos de impresión.
- Calibrar Color: realiza el ajuste del color para corregir los problemas de tinta.
- Suministro: proporciona los números de selección de los cartuchos de impresión.
- Asistencia técnica: permite acceder al sitio Web de HP en donde podrá encontrar asistencia técnica sobre la impresora e información sobre los productos y suministros HP.
- Registro: obtiene acceso al sitio Web de HP para registrar la impresora.

12 Solución de problemas

- · Problemas con Ethernet
- · La impresora no imprime
- · Atasco de papel
- · Problemas relacionados con el papel
- · Mala calidad de impresión
- · Los documentos se imprimen mal
- · Las fotos no se imprimen correctamente
- · Las pancartas no se imprimen correctamente
- Problemas con la impresión sin bordes
- · Mensajes de error
- · Los indicadores luminosos de la impresora están encendidos o parpadean
- · Impresión lenta del documento
- · No se puede imprimir desde una cámara digital
- · Si sigue teniendo problemas

12.1 Problemas con Ethernet

La impresora no imprime

Imprima un Informe de HP.

Si el Informe de HP **no** se imprime, compruebe lo siguiente:

- · La impresora está configurada y encendida.
- · Los cartuchos de impresión están instalados correctamente.
- · La impresora está encendida y hay papel cargado en la bandeja de papel
- · No hay ningún papel atascado en la impresora

Si hubiera alguno de estos problemas, consulte La impresora no imprime.

Si el Informe de HP sí se imprime, siga estos pasos:

Si la impresora sigue sin imprimir, compruebe el indicador de enlace situado en la parte posterior de la impresora:

Estado del indicador luminoso de enlace	Tarea
Encendido	Vuelva a enviar el documento y, a continuación, compruebe el indicador luminoso de actividad.
Apagado	Compruebe lo siguiente: El cable Ethernet está correctamente conectado a la impresora. El concentrador, el interruptor o el enrutador de la red está encendido y funciona correctamente. La impresora está conectada a la red.

Indicador luminoso de actividad

Siga estos pasos si el indicador de enlace está encendido pero la impresora sigue sin imprimir:

- 1. Espere hasta que la impresora esté inactiva.
- 2. Vuelva a intentar imprimir el documento.
- 3. Compruebe el indicador luminoso de actividad situado en la parte posterior de la impresora.

Estado del indicador luminoso de actividad	Tarea
Parpadeando	La conexión Ethernet funciona correctamente. Intente aplicar de nuevo estas soluciones.

Estado del indicador luminoso de actividad	Tarea
	Compruebe lo siguiente:
Apagado	 La impresora está seleccionada en la aplicación desde la que está intentando imprimir.
	El equipo está conectado a la red.
	Un cortafuegos de software personal podría bloquear la comunicación entre la impresora y el equipo. Siga estos pasos.

No es posible abrir el servidor Web incorporado de la impresora (EWS).

Compruebe lo siguiente:

- No está utilizando un cable telefónico para conectar la impresora a la red.
- El cable Ethernet está correctamente conectado a la impresora.
- El concentrador, el interruptor o el enrutador de la red está encendido y funciona correctamente.
- El equipo que está utilizando está conectado a la red.

Si continúa sin poder acceder al servidor Web incorporado de la impresora, siga estos pasos:

- 1. Imprima un Informe de HP.
- 2. Busque la dirección IP de la impresora.
- 3. Inicie el explorador Web.
 - Utilice Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior, o bien Netscape 4.75 o superior.
- Introduzca la dirección IP de la impresora en el cuadro de dirección y, a continuación, pulse Intro.

Un cortafuegos de software personal está bloqueando la comunicación entre la impresora y el equipo

El cortafuegos de software personal es un programa de seguridad que protege el equipo frente a accesos no autorizados, pero puede bloquear la comunicación entre la impresora y el equipo.

Si no logra establecer comunicación con la impresora, pruebe a desactivar el cortafuegos personal. Si continúa sin establecer comunicación con la impresora, vuelva a activar el cortafuegos.

Si, después de desactivar el cortafuegos, consigue establecer comunicación con la impresora, puede que desee asignar a la impresora una dirección IP estática y, a continuación, volver a activar el cortafuegos. Para asignar una dirección IP estática a la impresora, consulte la guía de referencia suministrada con la impresora.

12.2 La impresora no imprime

Compruebe los siguientes aspectos

- · La impresora está conectada a la fuente de alimentación.
- Las conexiones de los cables son firmes.
- · La impresora está encendida.
- Los cartuchos de impresión están instalados correctamente.
- El papel u otro tipo de soporte de impresión está colocado correctamente en la bandeja de Entrada.
- · La cubierta de la impresora está cerrada.
- La puerta de acceso posterior o el dispositivo dúplex opcional se encuentran instalados

Compruebe los indicadores luminosos de la impresora

Los indicadores luminosos de la impresora informan del estado de la impresora y avisan de posibles problemas.

Si desea obtener más información, consulte el apartado Los indicadores luminosos de la impresora están encendidos o parpadean.

Compruebe la conexión del cable de impresora

Si el cable de impresora está conectado a un concentrador USB, es posible que se haya producido un problema de impresión. Utilice uno de estos métodos para resolver el conflicto:

- Conecte el cable USB de la impresora directamente al equipo.
- Durante la impresión, evite utilizar otros dispositivos USB conectados al concentrador.

Si la impresora sigue sin imprimir

Seleccione, entre los temas que se enumeran a continuación, el que mejor describa el problema:


- · Atasco de papel
- Mensaje No hay papel
- · La impresora expulsa el papel

12.3 Atasco de papel

No elimine los atascos de papel desde la parte delantera de la impresora.

Siga los pasos siguientes para eliminar un atasco de papel:

- 1. Pulse el botón Reanudar.
 - Si no se elimina el atasco de papel, vaya al siguiente paso.
- 2. Presione hacia sí mismas las asas de los cierres que se encuentran en la puerta de acceso posterior y, después, retire la puerta.

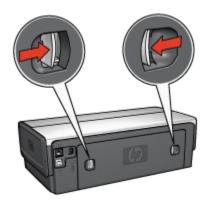

- 3. Elimine cualquier papel que se encuentre en el interior de la impresora tirando de él desde la parte posterior.
 - Si está imprimiendo etiquetas, compruebe que no se haya desprendido ninguna al pasar por la impresora.
- 4. Vuelva a colocar la puerta de acceso posterior en su sitio.



5. Pulse el botón Reanudar.

Accesorios



Si el Accesorio para Impresión a Doble Cara se encuentra instalado en la impresora, siga los pasos para eliminar un atasco de papel del Accesorio para Impresión a Doble Cara.



Si el Accesorio para Impresión a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña se encuentra instalado en la impresora, siga los pasos para eliminar un atasco de papel del Accesorio para Impresión a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña.

12.4 Problemas relacionados con el papel

La impresora imprime sobre varias hojas a la vez

Gramaje del papel

Si el gramaje del papel es inferior al recomendado, es posible que la impresora imprima sobre varias hojas a la vez. Para evitarlo, utilice papel cuyo gramaje sea el recomendado. Si desea conocer detalles sobre las especificaciones de gramaje del papel, consulte la guía de referencia que se proporciona con la impresora.

Si el papel está colocado excesivamente cerca de la parte posterior de la impresora, ésta podría imprimir en varias hojas de papel a la vez. Vuelva a colocar papel en la bandeja y empújelo hasta que note cierta resistencia.

Puede que la impresora también imprima varias hojas si se cargan distintos tipos de papel. Por ejemplo, podría haberse mezclado el papel fotográfico con el papel normal. Vacíe la bandeja y cargue únicamente el tipo de papel apropiado para el documento que está imprimiendo.

La impresora alimenta papel

Pruebe una o varias de las siguientes soluciones:

- Reduzca el número de hojas en la bandeja de papel.
- Retire el papel de la bandeja del papel y vuelva a cargarlo.
- · Utilice un tipo de papel diferente.

La impresora expulsa el papel

Si la impresora expulsa el papel, realice las siguientes tareas:

- No exponga la impresora directamente a la luz solar. Puede que la impresora se haya expuesto directamente a la luz solar, de modo que el Sensor automático del tipo de papel podría verse afectado.
- · Seleccione una categoría de papel que no sea Automático.
- Si está llevando a cabo un calibrado del color, instale los cartuchos de impresión fotográfico y de tres colores.
- · Si imprime un documento sin rebordes, siga estas directrices.

Otros problemas relacionados con el papel

- Para obtener instrucciones acerca de la eliminación de un atasco de papel, consulte la página Atasco de papel.
- Si aparece un mensaje que indica que no hay papel, consulte la página Mensajes de error.

12.5 Mala calidad de impresión

Para obtener ayuda acerca de la calidad de impresión fotográfica, consulte la página Solución de problemas fotográficos.

Rayas y líneas ausentes

Si en las páginas impresas faltan líneas o puntos, o si contienen rayas de tinta, es posible que los cartuchos de impresión contengan poca tinta o que necesiten una limpieza.

La impresión se atenúa

- 1. Asegúrese de que a ninguno de los cartuchos de impresión le quede poca tinta.
 - En caso de que a algún cartucho de impresión le quede poca tinta, considere la sustitución de los cartuchos de impresión si disminuye la calidad de impresión.
 - Si al cartucho de impresión no le queda poca tinta, limpie el cartucho de impresión.
- 2. Asegúrese de que haya un cartucho de impresión de tinta negra instalado.

Si el texto en negro y las imágenes de las copias impresas están atenuados, es posible que sólo esté utilizando el cartucho de impresión de tres colores. Para obtener una óptima calidad de impresión en negro, inserte un cartucho de impresión de tinta negra además del cartucho de impresión de tres colores.

 Asegúrese de haber retirado la cinta protectora de plástico de los cartuchos de impresión.



- 1. Cinta de plástico
- 4. Seleccione una calidad de impresión superior.
- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Tinta.
- 3. Desplace el deslizador Densidad de la tinta hacia el valor Mucho.
- 4. Desplace el deslizador **Tiempo de Secado** hacia el valor **Más**.
- 5. Haga clic en Imprimir.

Se imprimen páginas en blanco

- Es posible que los cartuchos de impresión aún tengan la cinta de plástico protectora. Compruebe que ha quitado la cinta de plástico de los cartuchos de impresión.
- Es posible que los cartuchos de impresión no tengan tinta. Sustituya los cartuchos de impresión que estén vacíos.
- Es posible que la impresora esté expuesta directamente a la luz solar. La luz solar puede perjudicar al Sensor automático del tipo de papel. Retire la impresora directamente a la luz solar.
- Puede que esté tratando de imprimir un documento sin rebordes sólo con el cartucho de impresión de tinta negra instalado. Al imprimir un documento sin rebordes, tenga siempre el cartucho de impresión de tres colores y otro cartucho de impresión.

En la página aparece demasiada tinta o demasiado poca

Siga los siguientes pasos para ajustar la densidad de la tinta:

Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.

- 2. Seleccione el panel Tinta.
- 3. Desplace el deslizador **Densidad de la tinta** hacia los valores **Poco** o **Mucho**.
- 4. Haga clic en Imprimir.

12.6 Los documentos se imprimen mal

El texto y las imágenes están mal alineados

Si el texto y las imágenes de las copias impresas aparecen mal alineados, alinee los cartuchos de impresión.

Los sobres se imprimen sesgados

- 1. Introduzca la solapa en el interior del sobre antes de cargarlo en la impresora.
- Compruebe que la guía del papel está ajustada firmemente hasta el borde del sobre.
- 3. Vuelva a imprimir el sobre.

Faltan partes del documento o se imprimen en un lugar equivocado

- Para ello, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente.
 - Escala: seleccione esta opción para ajustar el tamaño del texto y los gráficos al tamaño del papel.
 - Orientación: compruebe que se ha seleccionado la orientación adecuada.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel Disposición.
- 4. Si selecciona **Mosaico** y no está imprimiendo un póster, haga clic en **Varias** páginas por hoja y, a continuación, **1 (Normal)** en el cuadro **Páginas por hoja**.

La copia impresa no refleja los nuevos ajustes de impresión

Algunas aplicaciones de software permiten establecer algunos ajustes de impresión. Es posible que los ajustes de impresión de la aplicación de software difieran de los ajustes de impresión que ha especificado en los cuadros de diálogo **Imprimir** o **Ajustar Página**.

Cambie los ajustes de impresión correspondientes en la aplicación de software para que coincidan con los ajustes de los cuadros de diálogo **Imprimir** o **Ajustar Página**.

12.7 Las fotos no se imprimen correctamente

Compruebe la bandeja de papel

- 1. Coloque el papel fotográfico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible hacia abajo.
- 2. Deslice el papel hacia delante hasta el tope.
- 3. Deslice la guía del papel firmemente hasta el borde de las hojas.

Compruebe la configuración de la impresora

 Para ello, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y compruebe la configuración siguiente:

Panel	Configuración
l Atributos de Página	Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente
	Orientación: la orientación correspondiente

2. Abra el cuadro de diálogo Imprimir y verifique los siguientes ajustes:

Panel	Configuración
General	Origen: Bandeja superior
Tipo/Calidad de Papel	Tipo de papel: el tipo de papel fotográfico correspondiente
	Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
Fotografía digital	Si lo prefiere como opciones de mejora de fotografías (consulte fotografía digital)

Los colores están tintados o no son correctos

Si los colores de las fotografías aparecen teñidos o son incorrectos, siga estos pasos:

- 1. Alinee los cartuchos de impresión.
- 2. Vuelva a imprimir la fotografía.
- Si los colores aún están teñidos o siguen siendo incorrectos, calibre el color.
 Se debe instalar un cartucho de impresión fotográfica para la calibración de color.
- 4. Vuelva a imprimir la fotografía.

- 5. Si los colores siguen tintados o incorrectos, abra el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione el panel Color y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Si los colores tienen un tono demasiado amarillo, mueva el deslizador Tono del color hacia Más frío.
 - Si los colores tienen un tono demasiado azul, mueva el deslizador Tono del color hacia Más cálido.
- 6. Vuelva a imprimir la fotografía.
- Si los colores de las fotografías siguen apareciendo tintados o siguen sin ser correctos, alinee los cartuchos de impresión.

Parte de la fotografía está difuminada Las copias impresas se difuminan en los bordes





Compruebe que el papel fotográfico no está abarquillado. Si lo está, colóquelo en una bolsa de plástico y dóblelo con cuidado en dirección contraria al abarquillamiento hasta que el papel esté plano. Si el problema persiste, utilice papel fotográfico que no esté abarquillado.

Para obtener instrucciones que eviten que el papel fotográfico se curve, consulte la página Almacenamiento y administración de papel fotográfico.



Pruebe lo siguiente:

- Instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Gire la imagen 180 grados.

12.8 Las pancartas no se imprimen correctamente

Compruebe la bandeja de papel

- Extienda y vuelva a plegar el papel cuando la impresora se alimente con varias hojas al mismo tiempo.
- Compruebe que el extremo suelto del mazo de papel de pancarta mira hacia arriba y en dirección a la impresora.
- Asegúrese de que se utiliza el papel adecuado para la impresión de pancartas.

Compruebe la configuración de la impresora

Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y compruebe la configuración siquiente:

Panel	Configuración
Atributos de Página Tamaño del papel: Seleccione Pancarta A4 o Pancar	

Compruebe el software

Asegúrese de que la aplicación de software que utiliza permite la impresión de pancartas. No todas las aplicaciones lo permiten.

12.9 Problemas con la impresión sin rebordes

Directrices

Cuando realice copias impresas sin rebordes, siga las directrices indicadas a continuación:

- Compruebe que el tamaño del papel especificado en el cuadro de diálogo Ajustar Página coincide con el tamaño del papel cargado en la bandeja de Entrada.
- Seleccione el tipo de papel adecuado en el panel Tipo/Calidad de Papel.
- No imprima documentos sin rebordes en modo de reserva de tinta. Disponga siempre de dos cartuchos de impresión instalados en la impresora.

Parte de la fotografía está difuminada

Las copias impresas se difuminan en los bordes





Compruebe que el papel fotográfico no está curvado. En tal caso, coloque el papel en una bolsa de plástico y dóblelo suavemente en la dirección contraria a la curva hasta que vuelva a estar plano. Si el problema continúa, utilice papel fotográfico que no esté curvado.

Para obtener instrucciones que eviten que el papel fotográfico se curve, consulte la página Almacenamiento y administración de papel fotográfico.



Proceda del siguiente modo:

- Instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Gire la imagen 180 grados.

Aparecen rayas en una pequeña parte de la copia impresa



Proceda del siguiente modo:

- Instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Gire la imagen 180 grados.

La imagen se imprime sesgada



Siga los pasos siguientes si la imagen se imprime sesgada:

- 1. Retire todo el papel que haya en la bandeja de Entrada.
- 2. Carque correctamente el papel fotográfico en la bandeja de Entrada.
- 3. Compruebe que los ajustadores del papel fijan firmemente el tipo de soporte.

La copia impresa tiene un borde no deseado

Para la mayoría de los tipos de papel





Si la copia impresa tiene un borde no deseado, consulte Alineación de los cartuchos de impresión

Si el borde está por debajo de la pestaña desprendible, retírela.



Si el borde está por encima de la pestaña desprendible, proceda a la alineación de los cartuchos de impresión.



12.10 Mensajes de error

Mensaje No hay papel

Si hay papel en la bandeja de Entrada o en la bandeja inferior

- 1. Compruebe lo siguiente:
 - Hay papel suficiente en la bandeja de papel (al menos, 10 hojas).
 - · La bandeja de papel no está excesivamente cargada.
 - El mazo de papel está en contacto con la parte posterior de la bandeja de papel.
- 2. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta el borde del papel.
- 3. Presione el botón **Reanudar** para seguir imprimiendo.
- 1. Cargue papel en la bandeja.
- 2. Presione el botón **Reanudar** para seguir imprimiendo.

Aparece el mensaje de error 'error en los cartuchos de impresión'

Aparece el indicador luminoso Estado del cartucho de impresión cuando a alguno de los cartuchos de impresión o a ambos les quede poca tinta.

El indicador parpadeará cuando uno o ambos cartuchos de impresión estén mal instalados o no funcionen correctamente.

Para obtener más información con el fin de corregir el problema, consulte Los indicadores luminosos de la impresora están encendidos o parpadean.

12.11 Los indicadores luminosos de la impresora están encendidos o parpadean

Significado de los indicadores luminosos

Los indicadores luminosos informan del estado de la impresora.

El indicador luminoso de encendido parpadea

La impresora se prepara para imprimir.

El indicador luminoso deja de parpadear cuando la impresora ha recibido todos los datos.

El indicador luminoso Reanudar parpadea

Siga estas instrucciones para eliminar un atasco de papel.

El indicador luminoso Estado del cartucho de impresión está encendido o parpadea

Asegúrese de que a ninguno de los cartuchos de impresión le quede poca tinta.

En caso de que a algún cartucho de impresión le quede poca tinta, considere la sustitución de los cartuchos de impresión.

Si a ninguno de los cartuchos de impresión le queda poca tinta, presione el botón **Reanudar**. Si el indicador Estado del cartucho de impresión permanece encendido, apague y vuelva a encender la impresora.

Compruebe que se han instalado los cartuchos de impresión correctos.

Si estaba imprimiendo un documento sin bordes cuando el indicador luminoso empezó a parpadear, siga estas pautas.

Si no, siga los siguientes pasos:

- 1. Abra la cubierta superior de la impresora, extraiga el cartucho de impresión negro o fotográfico y vuelva a cerrarla.
- 2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el indicador luminoso parpadea: abra la cubierta superior, sustituya el cartucho de impresión que ha extraído y extraiga el cartucho de impresión de tres colores. Vaya al paso 3.
 - Si el indicador luminoso está apagado: se ha producido un problema con el cartucho de impresión que ha extraído. Vaya al paso 3.
- 3. Limpie manualmente los cartuchos de impresión.

Tras limpiar el cartucho de impresión, vuelva a colocarlo en la impresora.

Si el indicador luminoso Estado del cartucho de impresión sigue parpadeando, sustituya el cartucho.

Parpadean todos los indicadores luminosos

Reinicie la impresora.

- 1. Apague la impresora con el botón de **encendido** y, a continuación, vuelva a presionar el botón de **encendido** para reiniciar la impresora.
 - Vaya al paso 2 si el indicador luminoso sigue parpadeando.
- 2. Presione el botón de **encendido** para apagar la impresora.
- 3. Desconecte el cable de alimentación de la impresora de la toma de corriente.
- Vuelva a conectar el cable de alimentación de la impresora a la toma de corriente.
- 5. Presione el botón de **encendido** para encender la impresora.

Indicador luminoso del cable de alimentación

El indicador luminoso del cable de alimentación se enciende cuando circula corriente a través de él. Si el indicador está apagado, el cable no recibe corriente.

12.12 Impresión lenta del documento

Son varios los factores que pueden reducir la velocidad de impresión.

Varias aplicaciones de software abiertas

El sistema no dispone de recursos suficientes para que la impresora funcione a su velocidad óptima.

Para aumentar la velocidad de la impresora, cierre todos los programas de software innecesarios en el momento de la impresión.

Se están imprimiendo documentos complejos, gráficos o fotografías

Los documentos que contienen gráficos o fotografías se imprimen con más lentitud que los documentos de texto.

Se han seleccionado los modos de impresión Óptima o Máximo de ppp

Cuando se selecciona la calidad de impresión **Óptima** o **Máximo de ppp**, la impresora funciona más lentamente. Para incrementar la velocidad de la impresora, seleccione un modo de calidad de impresión diferente.

El controlador de impresora no está actualizado

Es posible que el controlador de impresora instalado esté anticuado.

Para obtener información acerca de la actualización del controlador de impresora, visite el sitio Web de HP en la dirección www.hp.com/support.

Se están imprimiendo documentos a doble cara

La impresión de documentos a doble cara lleva más tiempo que la impresión de documentos por una sola cara.

El equipo no reúne los requisitos del sistema

Si su equipo no dispone de suficiente RAM o no tiene mucho espacio libre en el disco duro, el tiempo de procesamiento de la impresora será mayor.

- Compruebe que el espacio en el disco duro, la memoria RAM y la velocidad del procesador se ajustan a los requisitos del sistema.
 - Si desea más detalles sobre los requisitos del sistema, consulte la guía de referencia que se proporciona con la impresora.
- Aumente el espacio disponible del disco duro eliminando archivos innecesarios.

La impresora está en el modo de reserva de tinta

Puede que la impresora trabaje de forma más lenta si se encuentra en el modo de reserva de tinta.

Para aumentar la velocidad de impresión, inserte dos cartuchos en la impresora.


12.13 Si sigue teniendo problemas

Si sigue teniendo problemas después de consultar los apartados de solución de problemas, reinicie el equipo.

Si, tras reiniciar el equipo, sigue teniendo problemas, acceda al sitio Web de atención al cliente de HP: www.hp.com/support.

13 Accesorios opcionales

Con la impresora HP, se pueden utilizar los accesorios opcionales que se indican a continuación.

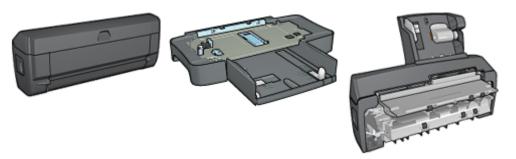

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña

Si la impresora no incluye alguno de los accesorios, podrá comprarlo aparte en un distribuidor de HP autorizado.

Para obtener los números de pieza, consulte la lista de suministro de accesorios.

Nota: la disponibilidad de los accesorios varía en función del país/región.

13.1 Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara (dispositivo dúplex)

El dispositivo dúplex es un tipo de hardware especial que permite a la impresora la impresión automática en ambas caras de una página.

El uso de un dispositivo dúplex con la impresora ofrece una serie de ventajas. Permite realizar las siguientes tareas:

- Imprimir en ambas caras una página sin tener que volver a cargar manualmente la página.
- Utilizar menos papel mediante la impresión en ambas caras de las hojas.
- Crear folletos, informes, boletines u otras publicaciones con un aspecto profesional.

Si el dispositivo dúplex no se incluye con la impresora, podrá comprarlo aparte en un distribuidor de HP autorizado.

Nota: el dispositivo dúplex no está disponible en todos los países/regiones.



El dispositivo dúplex sólo admite algunos tipos de papel. Si desea obtener una lista de tipos y tamaños de papel compatibles, consulte las especificaciones del dispositivo dúplex.

Instalación y activación del dispositivo dúplex.


Utilice el dispositivo dúplex para imprimir un documento a doble cara o libro automáticamente.

Siga estos pasos para resolver Problemas de la impresión automática a doble cara.

13.1.1 Instalación del dispositivo dúplex

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el dispositivo dúplex en la impresora:

1. Presione hacia sí mismas las asas de los cierres que se encuentran en la puerta de acceso posterior de la impresora y, a continuación, retire la puerta.

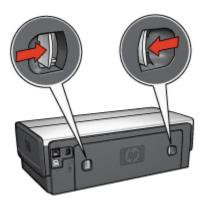

Nota: no extraiga la puerta de acceso posterior. Para poder imprimir, la impresora debe tener instalado el dispositivo dúplex o de la puerta de acceso posterior.

2. Introduzca el dispositivo dúplex en la parte posterior de la impresora hasta que las dos partes se ajusten correctamente.



Nota: no presione los botones a ambos lados del dispositivo cuando lo instale en la impresora. Utilice los botones sólo cuando vaya a desinstalarlo.

13.1.2 Impresión automática de libros

Para imprimir un libro de forma automática, la impresora debe contar con uno de los accesorios que se indican a continuación:



Accesorio para impresión automática a doble cara



Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña

Los accesorios para impresión a doble cara sólo admiten algunos tipos de papel. Para obtener una lista de los tipos de papel admitidos, consulte las especificaciones del Accesorio para impresión automática a doble cara o del Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña.

Si la impresora no dispone de un accesorio para imprimir a doble cara o para emplear un tipo de papel no admitido, utilice la impresión manual a doble cara.

Directrices

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas.

Impresión

Si desea imprimir un folleto, siga estos pasos:

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Disposición.
- 3. En el menú, haga clic en Libro.
- En la lista desplegable Imprimir en, haga clic en el tamaño de papel correspondiente.
- Si desea que las páginas se ordenen de derecha a izquierda, seleccione la casilla de verificación Derecha a izquierda.

Nota: para la mayoría de idiomas, no debe seleccionarse la casilla de verificación **Derecha a izquierda**.

 Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Una vez impresa la primera cara de la página, la impresora se detiene mientras se seca la tinta. Cuando la tinta está seca, el papel se expulsa al dispositivo dúplex y se imprime la otra cara de la página.

Nota: no retire el papel de la impresora hasta que ambas caras se hayan impreso.

13.1.3 Problemas con la impresión automática a doble cara

No se puede seleccionar la opción de impresión automática a doble cara Compruebe lo siguiente:

- El dispositivo dúplex está conectado a la impresora y se encuentra activado en el Selector.
- En el cuadro de diálogo Ajustar Página está seleccionado un tamaño de papel admitido.
- En el panel **Tipo/Calidad de Papel** del cuadro de diálogo Imprimir está seleccionado un tipo de papel admitido.

Si desea obtener una lista de tipos y tamaños de papel compatibles, consulte las especificaciones del dispositivo dúplex.

Sólo se imprime una cara de la página con la opción de impresión a doble cara activada

Compruebe lo siguiente:

- El papel fotográfico no está abarquillado, si está imprimiendo en papel fotográfico a doble cara. El papel fotográfico debe estar plano antes de la impresión. Consulte Almacenamiento y manipulación de papel fotográfico si desea obtener más información.
- El dispositivo dúplex admite el tamaño de papel seleccionado en el cuadro de diálogo Ajustar Página.
- El dispositivo dúplex admite el tipo de papel seleccionado en el panel Tipo/ Calidad de Papel.

El margen de encuadernación no se encuentra en el sitio correcto

Puede que la orientación del papel seleccionada no sea la correcta.

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Disposición.
- 3. Verifique que está seleccionada la encuadernación correcta.
 - El botón Libro está seleccionado de modo que la encuadernación se realice por el lado.
 - El botón Tablilla está seleccionado de modo que la encuadernación se realice por la parte superior.

13.1.4 Especificaciones del Accesorio para impresión automática a doble cara

Dimensiones al instalarlo en la impresora

124,6 mm de altura x 320,5 mm de ancho x 77,7 mm de profundidad

Sesgo (segunda cara de la página impresa)

Papel normal: +/- 0,009 mm/mm

Tarjetas: +/- 0,006 mm/mm Sobres: +/- 0,012 mm/mm

Peso de los soportes

Carta/A4: de 60 a 90 g/m²

Tarjetas: hasta 200 g/m² (máximo 49,89 kg de fichas)

Papel especializado: hasta 160 g/m² (20 kg de bond)

Tamaños de los soportes

Rango de tamaño: de 81 x 117 mm a 216 x 297 mm

Papel:

Carta US: 216 x 279 mm
 Ejecutivo: 184 x 267 mm

A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm
B5: 182 x 257 mm

Tarjetas:

127 x 203 mm102 x 152 mm

A6: 105 x 148,5 mmHagaki: 100 x 148 mm

13.2 Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal

El Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal aumenta la capacidad de alimentación de papel de la impresora hasta 400 hojas. Es útil para la impresión de gran volumen y para ocasiones en las que desea utilizar la bandeja de entrada para un soporte de impresión especial, como el papel con membretes, pero también dispone de papel corriente.



El accesorio de bandeja de 250 hojas de papel normal sólo admite algunos tamaños de papel. Si desea ver una lista de los tamaños admitidos, consulte las especificaciones del accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal.

Si su impresora no incluye el Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal, puede adquirirlo aparte en un distribuidor de HP autorizado.

Nota: este accesorio no está disponible en todos los países/regiones.

Aprenda a instalar el accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal.

Aprenda a poner papel en el accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal.

Utilice el accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal para ahorrar tiempo en sus impresiones.

13.2.1 Instalación del Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal

Siga estos pasos para instalar el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal:

- 1. Apague la impresora.
- 2. Seleccione una ubicación para la impresora y coloque el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal en dicha ubicación.
- 3. Levante la impresora con cuidado y llévela encima de la bandeja de papel.




4. Coloque cuidadosamente la impresora sobre la bandeia de papel.

13.2.2 Carga del Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal


Dos partes

El Accesorio de la bandeja de 250 hojas de papel normal consta de dos partes.

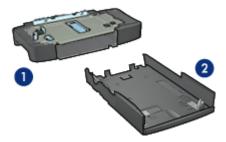

- 1. Base
- 2. Bandeja inferior

La bandeja inferior tiene tres ajustes de tamaño.

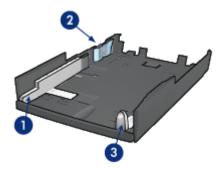

- 1. Ajustador del ancho del papel
- 2. Separador del ancho
- 3. Ajustador del largo del papel


Nota: al cambiar el tamaño del papel en la bandeja de papel, deben adaptarse los tres ajustadores del papel.

Configuración del tamaño del papel

Cuando cambie el tamaño de papel en la bandeja, las tres guías del papel se deben establecer en el ajuste correcto.

Siga estos pasos para definir el tamaño del papel:

1. Retire la bandeja inferior de la base.

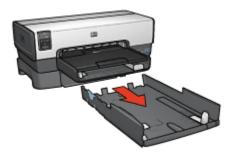


2. Deslice el ajustador del ancho del papel hasta que la flecha alcance la posición correcta.



1. Alinee las flechas

Nota: para imprimir en papel de tamaño legal, adapte el ajustador del ancho de papel como LTR.

3. Ajuste el separador del ancho insertándolo con cuidado en las ranuras correspondientes.

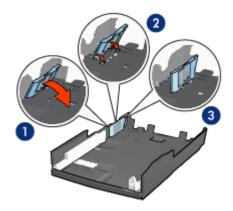

- 1. Incline el separador hacia delante.
- 2. Introduzca el separador en las ranuras correspondientes
- 3. Incline el separador hacia atrás hasta que se ajuste correctamente en su sitio.

Nota: para imprimir en papel de tamaño legal, adapte el separador del ancho de papel como LTR.

4. Tire del ajustador del largo del papel hasta que la flecha se alinee con el tamaño del papel.



1. Alinee las flechas

Nota: para imprimir en papel de tamaño legal, deslice el ajustador del largo del papel al máximo.

Carga de papel

Siga estos pasos para cargar papel:

- 1. Retire la bandeja inferior de la base.
- 2. Compruebe que los tres ajustadores del papel están colocados correctamente.

3. Coloque papel en la bandeja inferior.



4. Introduzca la bandeja inferior en la base hasta que se ajuste totalmente en su sitio.



13.2.3 Especificaciones del Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal

Dimensiones

448 mm de altura x 65 mm de ancho x 384 mm de profundidad

Peso

1,99 Kg.

Peso de los soportes

Papel Carta/ A4: de 60 a 105 g/m²

Tamaños de los soportes

Carta USA: 216 x 279 mm Ejecutivo: 184 x 267 mm

A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5: 182 x 257 mm

13.3 Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña

El Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña es un dispositivo de hardware que dispone de una bandeja posterior para pequeños soportes y de un dispositivo dúplex para impresión a doble cara, tanto para tamaño normal como para pequeños soportes.



- Las tarjetas postales y otros pequeños soportes pueden imprimirse a doble cara de forma automática cuando se cargan en la bandeja posterior.
- El papel fotográfico y los sobres se pueden imprimir por una cara con la bandeja de papel pequeña.
- Imprima documentos a doble cara automáticamente.

Si su impresora no incluye el Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña, puede adquirirla aparte en un distribuidor de HP autorizado.

El accesorio sólo admite algunos tipos de papel. Para consultar una lista de los tipos de papel admitidos, consulte las especificaciones del Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña.

Nota: el Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña no está disponible en todos los países/regiones.

Instalación y activación del accesorio.


Aprenda a configurar la impresora para usar el accesorio al imprimir desde una cámara digital.

Siga estos consejos para resolver los problemas de impresión al utilizar el accesorio.

13.3.1 Instalación del Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña


Siga estos pasos para instalar el Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña:

1. Presione las asas de los cierres que se encuentran en la puerta de acceso posterior de la impresora la una hacia la otra y, a continuación, retire la puerta.

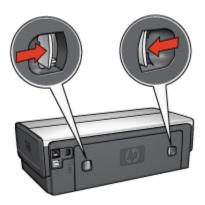

No saque la puerta de acceso posterior. Para poder imprimir, la impresora debe tener instalada la puerta de acceso posterior.

Introduzca el accesorio en la parte posterior de la impresora hasta que las dos partes se ajusten correctamente.

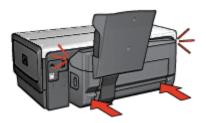

Nota: no presione los botones a ambos lados del accesorio cuando lo instale en la impresora. Utilice los botones sólo cuando vaya a desinstalarlo.

13.3.2 Activación del dispositivo dúplex

- 1. Abra el **Selector** y seleccione la impresora.
- 2. Haga clic en Configurar.

Aparecerá el cuadro de diálogo Configurar Impresora.

- Seleccione Instalado en el menú Unidad Dúplex y, a continuación, haga clic en OK.
- 4. Cierre el Selector.

Nota: una vez activado el dispositivo dúplex, no es necesario volver a activarlo cada vez que se vaya a imprimir.


13.3.3 Impresión de tarjetas postales

Directrices


- Utilice únicamente tarjetas que se ajusten a las especificaciones del Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña. Para obtener más información, consulte las especificaciones del Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña.
- Si desea imprimir un número considerable de tarjetas, retire el material impreso de la bandeja de Salida de la impresora la mitad de la distancia hasta el trabajo de impresión.
- No sobrepase la capacidad máxima de la bandeja posterior: 100 tarjetas.

Preparación para imprimir

- 1. Deslice el ajustador de anchura del papel hacia la izquierda.
- Tire hacia fuera de la palanca del papel e introduzca las tarjetas.
 Coloque la cara de las tarjetas en la que consta la dirección hacia fuera.

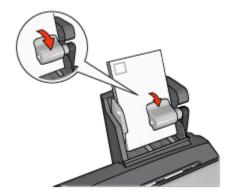

- 3. Suelte la palanca del papel.
- 4. Deslice el ajustador del ancho del papel firmemente contra el borde de las tarjetas.

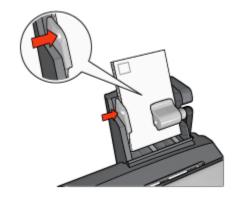

Impresión

- 1. Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente

Nota: si desea imprimir una tarjeta sin rebordes, haga clic en el tamaño de fotografía sin rebordes de la tarjeta.

- Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione el panel General y, en la lista desplegable Origen del papel, haga clic en Bandeja Posterior.
- 5. Haga clic en el panel **Tipo/Calidad de Papel** y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: Papel Normal o el tipo de papel adecuado
 - Calidad de impresión: Normal, Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

13.3.4 Fotografías de tamaño pequeño

Directrices


 Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresión fotográfica en combinación con un cartucho de impresión de tres colores.

- Para evitar que la imagen se desgaste con el tiempo, utilice Papel fotográfico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresión fotográfica en la impresora.
- Para aprender a utilizar las funciones de impresión de fotografías, consulte la página Mejora de fotografías.
- Utilice Papel fotográfico de uso diario HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografías.
- Compruebe que el papel fotográfico que utiliza no está doblado. Si desea obtener instrucciones para evitar que el papel fotográfico se curve, consulte las instrucciones de almacenamiento del papel fotográfico.
- No sobrepase la capacidad máxima de la bandeja posterior: 20 hojas de papel fotográfico.


Preparación para imprimir

- 1. Deslice el ajustador de anchura del papel hacia la izquierda.
- Tire hacia fuera de la palanca del papel e introduzca el papel fotográfico.
 La cara del papel fotográfico que desea imprimirse debe mirar hacia fuera.

Nota: si el papel fotográfico cuenta con una pestaña desprendible, ésta deberá colocarse hacia arriba en lugar de hacia la impresora.

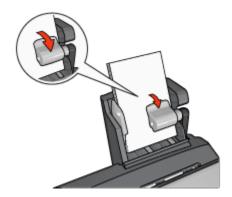

- 3. Suelte la palanca del papel.
- 4. Deslice el ajustador del ancho del papel firmemente contra el borde del papel fotográfico.

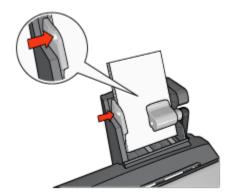

Impresión

- 1. Para ello, acceda al cuadro de diálogo Ajustar Página y, a continuación, compruebe la configuración siguiente:
 - Tamaño del papel: el tamaño de papel correspondiente

Nota: si desea imprimir una fotografía sin bordes, seleccione un tamaño de papel fotográfico sin bordes.

- · Orientación: la orientación correspondiente
- 2. Haga clic en OK.
- 3. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 4. Seleccione el panel **General** y, en la lista desplegable **Origen del papel**, haga clic en **Bandeja Posterior**.
- 5. Haga clic en el panel **Tipo/Calidad de Papel** y, a continuación, seleccione los siguientes ajustes de impresión:
 - Tipo de papel: el tipo de papel fotográfico correspondiente
 - Calidad de impresión: Óptima o Máximo de ppp
- 6. Defina las opciones de fotografía digital HP si desea utilizarlas.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

13.3.5 Sobres

Directrices


- Evite el uso de sobres con las siguientes características:
 - · Cierres metálicos o ventanas

- · Bordes gruesos, irregulares o curvados
- · Brillantes o con relieves
- Arrugados, rasgados o estropeados
- Alinee los bordes de los sobres antes de insertarlos en la bandeja posterior.
- No sobrepase la capacidad máxima de la bandeja posterior: 10 sobres.


Preparación para imprimir

- 1. Deslice el ajustador de anchura del papel hacia la izquierda.
- 2. Tire hacia fuera de la palanca del papel e introduzca los sobres.

Introduzca el sobre con la cara de la dirección hacia fuera y el lado de la solapa a la izquierda.

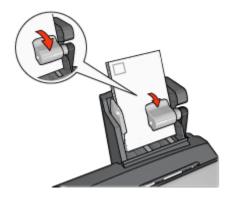

- 3. Suelte la palanca del papel.
- Deslice el ajustador del ancho del papel firmemente contra el borde de los sobres.

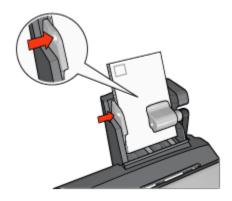

Impresión

- Si es necesario, abra el cuadro de diálogo Ajustar Página y configure las opciones de tamaño del papel, de escala o de orientación.
- 2. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 3. Seleccione el panel Tipo/Calidad de Papel.
- 4. En la lista desplegable **Tipo de papel**, haga clic en **Papel normal**.
- Seleccione cualquier otro ajuste de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Imprimir.

13.3.6 Problemas con el Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña

Atasco de papel


No elimine los atascos de papel desde la parte delantera de la impresora.

Siga estos pasos para eliminar un atasco de papel en el Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña.

- 1. Apague la impresora.
- Presione los botones de los lados izquierdo y derecho del accesorio y, a continuación, extráigalo de la impresora.



Advertencia: saque el accesorio de impresión automática a doble cara con la bandeja de papel pequeña antes de abrirla para limpiar un atasco.

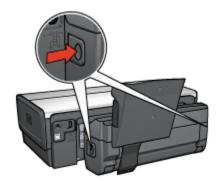

- 3. Elimine el papel que se pueda encontrar dentro de la impresora.
- Levante la palanca posterior del accesorio y, después, desenganche la bandeja de papel pequeña.



 Incline hacia delante la bandeja de papel pequeña y abra la puerta inferior del accesorio.



- 1. Incline la bandeja de papel pequeña.
- 2. Abra la puerta inferior.
- 6. Elimine el papel que se pueda encontrar dentro del accesorio.
- 7. Cierre el accesorio y, a continuación, ajuste la palanca posterior para cerrar el accesorio.
- 8. Vuelva a colocar el accesorio en la impresora.



No se puede seleccionar la opción de impresión automática a doble cara

Compruebe lo siguiente:

- El dispositivo dúplex está conectado a la impresora y se encuentra activado en el Selector.
- En el cuadro de diálogo Ajustar página está seleccionado un tamaño de papel admitido.
- En el panel **Tipo/Calidad de Papel** del cuadro de diálogo Imprimir está seleccionado un tipo de papel admitido.

Si desea obtener una lista de tipos y tamaños de papel compatibles, consulte las especificaciones del dispositivo dúplex.

El tamaño del papel se cambia cuando se selecciona la opción de impresión a doble cara

El dispositivo dúplex no admite el tamaño de papel.

El margen de encuadernación no se encuentra en el sitio correcto

Puede que la orientación del papel seleccionada no sea la correcta.

- 1. Acceda al cuadro de diálogo Imprimir.
- 2. Seleccione el panel Disposición.
- 3. Verifique que está seleccionada la encuadernación correcta.
 - El botón Libro está seleccionado de modo que la encuadernación se realice por el lado.
 - El botón Tablilla está seleccionado de modo que la encuadernación se realice por la parte superior.

Sólo se imprime una cara de la página con la opción de impresión a doble cara activada

Compruebe lo siguiente:

- El papel fotográfico no está abarquillado, si está imprimiendo en papel fotográfico a doble cara. El papel fotográfico debe estar plano antes de la impresión. Consulte Almacenamiento y manipulación de papel fotográfico si desea obtener más información.
- El dispositivo dúplex admite el tamaño de papel seleccionado en el cuadro de diálogo Ajustar Página.
- El dispositivo dúplex admite el tipo de papel seleccionado en el panel Tipo/ Calidad de Papel.

Los colores aparecen difuminados

Si los colores aparecen difuminados, pruebe a imprimir el documento a doble cara siguiendo las instrucciones sobre la impresión manual a doble cara.

13.3.7 Especificaciones del Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña

Dimensiones una vez instalado en la impresora

219,3 mm de altura x 320,5 mm de ancho x 142,1 mm de profundidad

Especificaciones de la impresión dúplex

Las especificaciones de la impresión dúplex, incluidos el sesgo, el peso y los tamaños del papel introducido en la impresora a través de la bandeja de Entrada, se incluyen en Especificaciones del Accesorio para impresión automática a doble cara.

Especificaciones de la bandeja de papel pequeña

Grosor de los soportes: de 7 a 12 milímetros

Tamaños de los soportes:

- Rango de tamaño:
 - Anchura: de 89 a 105 mm
 - Longitud: de 117 a 305 mm
- · Tarjetas:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm con pestaña
 - 4 x 6 pulg., 4 x 6 pulg. con pestaña
 - A6, 105 x 148 mm
 - Ficha, 4 x 6 pulg.
 - L, 89 x 127 mm

Guía del usuario de la impresora HP Deskjet 6600 series

- Papel fotográfico:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm con pestaña
 - 4 x 6 pulg., 4 x 6 pulg. con pestaña
 - A6, 105 x 148 mm
 - L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm con pestaña
 - Tamaño panorámico 4 x 10 pulg., 4 x 11 pulg., 4 x 12 pulg.
- Sobres:
 - Sobre n.º 10 4,12 x 9,5 pulg.
 - Sobre japonés n.º 4, 90 x 205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100 x 148 mm

Capacidad de las bandejas:

- · Papel fotográfico:
 - 4 x 6, tamaño L: hasta 80 hojas.
 - Panorámico: hasta 5 hojas.
- Hagaki:
 - Fotográfico: hasta 80 tarjetas.
- Tarjetas:
 - 4 x 6: hasta 100.
 - A6: hasta 100.
- Sobres:
 - · Número 10: hasta 10.
 - Sobre japonés n.º 4: hasta 10.

14 Especificaciones

- Especificaciones de la impresora
- · Declaración sobre medio ambiente
- Recuperación de cartuchos de impresión

14.1 Especificaciones de la impresora

Consulte la guía de referencia que se distribuye con la impresora para obtener las especificaciones completas de la impresora, incluida la siguiente información:

- Tipos, tamaños y gramajes del papel y de otros soportes de impresión que pueden utilizarse con la impresora
- Velocidades y resoluciones de impresión
- Requisitos de alimentación eléctrica

14.2 Declaración sobre medio ambiente

Hewlett-Packard mejora constantemente los procesos de diseño de sus impresoras Deskjet con el propósito de reducir al mínimo los impactos negativos que pudieran producirse en el entorno de las oficinas y en los lugares donde se fabrican, envían o usan.

Reducción y eliminación

Consumo de papel: la capacidad de impresión a doble cara reduce el consumo de papel y, por consiguiente, las necesidades asociadas a recursos naturales. Además, el botón Cancelar impresión permite al usuario ahorrar papel mediante la cancelación rápida de un trabajo de impresión. Finalmente, este equipo es adecuado para el uso de papel reciclado (con arreglo a EN 12281:2002).

Papel reciclado: toda la documentación de esta impresora se presenta en papel reciclado.

Ozono: las sustancias químicas que reducen la capa de ozono (como los CFC) se han eliminado de los procesos de producción de Hewlett-Packard.

Reciclaje

La impresora se ha diseñado teniendo en cuenta su posible reciclaje. El número de materiales empleados se ha reducido al mínimo sin perjudicar ni la funcionalidad ni la fiabilidad del producto. Los materiales disimilares se han diseñado para que se puedan separar con facilidad. Tanto los cierres como otros conectores son fáciles de encontrar, manipular y retirar con herramientas de uso común. Las piezas principales se han diseñado para que se pueda acceder a ellas rápidamente, con el objeto de facilitar su desmontaje y reparación.

Embalaje de la impresora: los materiales de embalaje de esta impresora se han seleccionado para que proporcionen la máxima protección al mínimo coste, al tiempo que se ha intentado reducir al mínimo el impacto en el medio ambiente y facilitar el reciclaje. El diseño resistente de la impresora HP DeskJet contribuye a reducir la necesidad de materiales de embalaje y a evitar desperfectos.

Piezas de plástico: todos los materiales y piezas importantes de plástico están marcados según las normas internacionales. Todas las piezas de plástico utilizadas en la carcasa y el chasis de la impresora son técnicamente reciclables y contienen un solo polímero.

Vida útil del producto: para asegurar una larga vida útil a la impresora HP Deskjet, HP le ofrece lo siguiente:

- Garantía ampliada: podrá hallar información detallada al respecto en la guía de referencia proporcionada con la impresora.
- Devolución del producto: si al final de la vida útil de este producto desea devolverlo a HP, acceda a www.hp.com/recycle. Asimismo, si desea saber cómo devolver cartuchos de impresión vacíos a HP, consulte el apartado recuperación de cartuchos de impresión.

Nota: las opciones de ampliación de la garantía y devolución no están disponibles en todos los países/regiones.

Consumo de energía

Consumo de energía en el modo apagado: cuando la impresora está apagada, consume una cantidad mínima de energía. Apagando la impresora y desconectando el cable de alimentación eléctrica de la fuente de alimentación se puede evitar el consumo de energía.

14.3 Recuperación de cartuchos de impresión

Los clientes que tengan interés en reciclar sus cartuchos de impresión HP originales pueden participar en el programa Planet Partner de HP para la recuperación de cartuchos de inyección de tinta. HP ofrece este programa en más países/regiones que cualquier otro fabricante de cartuchos de inyección de tinta del mundo. Se trata de un servicio gratuito para los clientes de HP que pretende dar solución al problema medioambiental que plantean estos productos una vez terminada su vida útil.

Para participar, basta con seguir las instrucciones que aparecen en la siguiente dirección del sitio Web de HP: www.hp.com/recycle. Este servicio no está disponible en todos los países/regiones. Es posible que se solicite el nombre, el número de teléfono y la dirección de los clientes.

No nos es posible aceptar cartuchos de otros fabricantes, dado que el singular proceso de reciclaje que emplea Hewlett-Packard es muy sensible a la contaminación causada por otros materiales. Puesto que los materiales resultantes del proceso de reciclaje se utilizan en la fabricación de productos nuevos, Hewlett-Packard tiene que asegurarse de que la composición de tales materiales sea uniforme. Por eso, sólo reciclamos cartuchos originales HP. Este programa no es extensible a los cartuchos recargados.

Los cartuchos devueltos se clasifican y preparan para convertirlos en materias primas que utilizan otras industrias para fabricar los productos nuevos. A partir de los materiales procedentes de los cartuchos de impresión HP reciclados se fabrican, por ejemplo, piezas para automóviles, bandejas utilizadas en procesos de fabricación de microchips, alambre de cobre, láminas de acero y diversos materiales preciosos imprescindibles para los productos electrónicos. Según el modelo del que se trate, Hewlett-Packard puede reciclar hasta el 65 % del peso total del cartucho de impresión. El resto de los componentes que no se pueden reciclar (tinta, espuma y elementos compuestos), se trata de un modo que respete el medio ambiente.

15 Suministro

- Papel
- Cables USB
- Accesorios
- · Cartuchos de impresión

Nota: la disponibilidad de los productos varía en función del país/región.

15.1 Papel

Para encargar soportes como Papel HP Premium, Película de transparencias para inyección de tinta HP Premium, Papel de transferencias para camisetas HP o Tarjetas de felicitación HP, consulte la página Web www.hp.com.

Seleccione su país o región y elija Comprar Online en HP.

15.2 Cables USB

Nota: la disponibilidad de los productos varía en función del país/región.

Cable USB HP A-B 2M C6518A

15.3 Accesorios

Si la impresora no incluye alguno de los accesorios, podrá comprarlo aparte en un distribuidor de HP autorizado.

Nota: la disponibilidad de los accesorios varía en función del país/región.

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara Q5712A

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña

Accesorio para Impresión Automática a Doble Cara con Bandeja de Papel Pequeña Q3032A

Guía del usuario de la impresora HP Deskjet 6600 series

Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal

Accesorio para Bandeja de 250 Hojas de Papel Normal Q3447A

Índice

Α

В

botón Informe

```
Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal opcional
  carga
  especificaciones
  instalación
  número de pieza
  uso
Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel
pequeña
  atasco de papel
  fotografías de tamaño pequeño
  impresión desde cámara digital
  instalación
  libros
  número de pieza
  problemas de impresión
  sobres
Accesorio para impresión automática a doble cara
  instalación
  libros
  número de pieza
ajuste del tamaño de documentos
ajustes de impresión
ajustes de impresora predeterminados
alineación de los cartuchos de impresión
atasco de papel
avisos
bandeja de entrada
bandeja de salida
bandejas de papel
botón Alinear
```

botones

Cancelar

botones

Cancelar impresión

```
Encendido
      Informe
      Reanudar
С
    Caja de herramientas de HP Inkjet
    calibrado del color
    calidad de impresión
    características de la impresora
      modo de reserva de tinta
      Sensor automático del tipo de papel
    carcasa de la impresora
    cartucho de impresión fotográfica para escala de grises
    cartucho de impresión fotográfica
    cartuchos de impresión
      alineación
      almacenamiento
      cartucho de impresión de tinta negra
      cartucho de impresión de tres colores
      cartucho de impresión fotográfica para escala de grises
      cartucho de impresión fotográfica
      instalación
      limpieza automática
      limpieza manual
      mantenimiento
      reciclaje
      recuperación
      sustitución
    conectividad
      Ethernet
    configuración de la impresora como impresora predeterminada
    configuración del color
    consumo de energía
    convenciones
```

copias intercaladas

D

declaración sobre medio ambiente dispositivo dúplex

Ε

eliminación de tinta de la piel y de la ropa escala estado de impresora estado de trabajo de impresión estado de un trabajo de impresión Ethernet

ajustes predeterminados de fábrica cable Ethernet

conceptos básicos

conexión de la impresora a una red

ejemplos de red

glosario de conexión a red

hardware

impresión en una red Ethernet

indicadores luminosos

Informe de HP

instalación del software de la impresora servidor Web incorporado (EWS)

F

flash digital
fotografías sin bordes
fotografías sin bordes
fotografías sin bordes de tamaño grande
fotografías sin bordes de tamaño panorámico
fotografías sin bordes de tamaño pequeño
fotografías
almacenamiento de papel fotográfico
blanco y negro
configuración del color
digital

```
impresión a 4.800 x 1.200 ppp optimizados
  máximo de ppp
  mejora
  problemas de impresión
  sin bordes
fotos, impresión
  fotografías de tamaño grande con borde blanco
  fotografías de tamaño pequeño con borde blanco
  fotografías panorámicas con borde blanco
  fotografías sin bordes de tamaño grande
  fotografías sin bordes de tamaño panorámico
  fotografías sin bordes de tamaño pequeño
glosario de conexión a red
imagen reflejada
impresión a doble cara
  manual
impresión sin bordes
  problemas
impresión
  impresión a doble cara, manual
  selección de origen del papel
  selección de tipo de papel
  varias páginas en una sola hoja
impresora
  es lenta
  no refleja los nuevos ajustes de impresión
indicador luminoso Red
indicadores luminosos
  Reanudar
Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión
indicadores luminosos
  Encendido
  Indicador luminoso Red
  Indicadores luminosos Estado del cartucho de impresión
```

G

ı

```
Indicadores luminosos Ethernet parpadean Informe de HP instalación de los cartuchos de impresión
```

L

los sobres se imprimen sesgados

М

marcas registradas máximo de ppp mejora de contraste mensajes de error modo de reserva de tinta

Ν

nitidez

0

Opciones de fotografía digital HP orden de impresión orientación

Ρ

PictBridge

impresión desde el Accesorio para impresión automática a doble cara con bandeja de papel pequeña. impresión indicadores luminosos parpadeantes las fotografías no se imprimen

R

Ranura para sobres y fotos reciclaje cartuchos de impresión rotación de 180 grados

S

Sensor automático del tipo de papel servidor Web incorporado (EWS) SmartFocus solución de problemas atasco de papel el texto y las imágenes están mal alineados faltan partes del documento impresión lenta del documento la copia impresa no refleja los nuevos ajustes de impresión la impresión se atenúa la impresora imprime sobre varias hojas a la vez la impresora no alimentará papel la impresora no imprime la página se imprime con demasiada tinta la página se imprime con muy poca tinta las fotos no se imprimen correctamente mensajes de error partes del documento se imprimen en un lugar equivocado rayas y líneas ausentes se imprimen páginas en blanco suavidad suministro de papel

Т

términos tinta, eliminación de tinta de la piel y de la ropa

U

USB

número de pieza del cable